ユーザーズマニュアル

AXIS Q6032-E PTZ ドームネットワークカメラ



安全のために

本製品を安全にご利用頂くために、以下の事項を必ず守ってください。これらの事項が守られていない場合、感電、けが、火 災、故障などの原因になります。

表示の意味は以下のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告!

データの消失やお使いの機器への損害を避けるために注意して読む必要があります。

重要:

操作上の損害を避けるために注意して読む必要があります。

▲警告

この表示の注意事項を守らないと、火災、感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり、データや通信の消失、物的 ▲ 注意 損害の発生する可能性があります。

異常時の処理について

҈М警告

万一、内部に水などが入った場合は、電源アダプタ本体をコンセントから抜いて販売店にご連絡くださ い。そのまま使用すると火災、感電、故障の原因となります。

万一、内部に異物が入った場合は、電源アダプタ本体をコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。 そのまま使用すると火災、感電、故障の原因となります。

万一、煙が出ている、異臭がするなどの異常状態のまま使用すると火災、感電、故障の原因となります。す ぐに電源アダプタ本体をコンセントから抜き、煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼くだ さい。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

万一、本装置を落としたり、ケースを破損した場合は、電源アダプタ本体をコンセントから抜いて、販売店 にご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電、故障の原因となります。

電源コードが痛んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火 災・感電の原因となります。

取り扱いについて

本装置に水が入ったりしないよう、またぬらさないようにご注意ください。火災、感電、故障の原因となり ます。

本装置の上や近くに花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置 かないでください。こぼれたり中に入った場合、火災、感電、故障の原因となります。

弊社の指示がない限り、本装置を分解、改造しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

弊社の指示がない限り、本装置のケースを外さないでください。電源部や内部に触れると火傷、感電、故障 の原因となります。

ぬれた手で本装置を操作しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

▲注意

移動させる場合は、電源アダプタをコンセントから抜き、回線コードなど外部の接続線をはずしたことを 確認の上、行ってください。コードが傷つき火災、感電の原因となることがあります。

電源について

▲警告

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。

電源アダプタはコンセントに確実に差し込んでください。電源アダプタ(プラグ)の刃に金属などが触れると火災・感電の原因となります。

ぬれた手で電源アダプタを抜き差ししないでください。感電の原因となります。

タコ足配線はしないでください。火災、過熱の原因となります。

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理にまげたり、ねじったりしないでください。重いものをのせたり、加熱したり、引っ張ったりすると電源コードが破損し、火災、感電の原因になります。

近くに雷が発生したときは、電源アダプタや接続ケーブルなどを抜いてご使用をお控えください。雷によっては火災、感電、故障の原因となります。

⚠注意

電源アダプタを抜くときは、必ず電源アダプタ本体を持ってぬいてください。電源コードを引っ張るとコードが傷ついて火災、感電の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近付けないでください。コードの被覆が溶けて火災、感電の原因となることがあります。

設置場所について

⚠注意

直射日光の当たるところや温度の高いところに置かないでください。内部の温度が上がり、火災の原因となることがあります。

湿気やほこりの多い場所に置かないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気があたるような場所には置かないでください。火災、感電、故障の原因となることがあります。

ぐらついた台の上や傾いた所など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

振動、衝撃の多い場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

お手入れについて

お手入れの際は安全のために電源アダプタをコンセントから抜いて行ってください。

⚠注意

アルコール、ベンジン、シンナーなど、揮発性のものは使わないでください。変色、変形、変質や故障の原因となります。

静電気集塵型化学ぞうきんは絶対に使わないでください。故障の原因となります。

年に一度は電源コードを抜き、プラグおよびコンセントに付着しているゴミ、ホコリ等を取り除いてください。

このマニュアルについて

このマニュアルは、製品ソフトウェア (ファームウェア) バージョン 5.06 以降を搭載した AXIS Q6032-E (以下、ネットワークカメラ) をご利用の管理者またはユーザを対象としています。このマニュアルには、お使いのネットワーク上でネットワークカメラの設定、管理を行うための手順が含まれています。

必要に応じて、内容を更新したマニュアルをアクシスコミュニケーションズ株式会社(以下、Axis)のホームページで公開することがあります。

知的財産所有権

Axis Communications AB は、このマニュアルに記載されている製品で具体化された技術に関連する知的財産所有権を保有しています。これらの知的所財産有権は、Axis の Web サイト(http://www.axis.com/patent.htm)に記載されている 1 つまたは複数の特許、または、米国およびその他の国における 1 つまたは複数の追加特許、および特許申請中のアプリケーションを含んでいる場合があります。

本製品にはライセンスされたサードパーティ製のソフトウェアが含まれています。詳しい情報については、本製品の内部 Webページ([Setup] - [About])をご覧ください。

本製品には、Apple Computer, Inc. の Apple Public Source License 2.0 (http://www.opensource.apple.com/apsl/) に基づく ソースコードが含まれています。ソースコードを必要とされる場合は、次の URL を参照してください。 http://developer.apple.com/darwin/projects/bonjour/

法律上の注意事項

ビデオ監視は法律によって禁止されている場合があり、その内容は国によって異なります。本製品を監視用途でご利用になる前に、ご利用頂く地域の法律を確認してください。

本製品には H.264 デコーダライセンスが 1 つずつ含まれています。追加ライセンスのご購入については、Axis 製品の販売店にお問い合わせください。

電波に関する適合性(EMC)

本装置は無線周波数を発生、使用、放射するため、指示通りにインストールおよび使用されていない場合は、無線通信に有害な混信を招く恐れがあります。ただし、特定のインストールにおいて妨害が生じないという保証はありません。

本装置がラジオおよびテレビ受信機に対して有害な混信を招き、本装置の電源の入 / 切を行うことによって本装置が原因であると確認できた場合は、次の 1 つまたはそれ以上の措置に従って混信を正すようにしてください: 受信アンテナの方向を修正または再配置を行う。本装置と受信機の間隔を広げる。本装置を、受信機が接続されているものとは異なる電源に接続する。販売店または経験を積んだラジオ / テレビ技術者に相談する。EMC 基準への準拠を満たすには、本装置とともにシールド付きツイストペア(STP)ネットワークケーブルを使用する必要があります。

米国 -This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B computing device pursuant to Subpart B of Part 15 of FCC rules, which are designed to provide reasonable protection against such interference when operated in a commercial environment. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause interference, in which case the user at his/her own expense will be required to take whatever measures may be required to correct the interference.

カナダ -This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

欧州 - C€ This digital equipment fulfills the requirements for radiated emission according to limit B of EN55022, and the requirements for immunity according to EN55024 residential and commercial industry.

日本 -この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B 情報装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

豪州 –This electronic device meets the requirements of the Radio communications (Electromagnetic Compatibility) Standard AS/NZS CISPR22.

その他使用上のご注意

ネットワークカメラは、ユーザーズマニュアルの手順にしたがってインストール、および使用してください。ネットワークカメラにはユーザが独自に交換、または使用したりできる部品は含まれていません。ネットワークカメラの部品を交換したり、改造したりした場合、適用されている規制および認可の適合性は保証されません。

責任

Axis は、このマニュアルの技術的、印刷上の誤りについて、一切の責任を負いません。また Axis は、予告なく製品やマニュアルの記載内容に対して変更、修正を行うことがあり、将来にわたるいかなる約束を表明するものではありません。Axis は、Axis 製品およびソフトウェアの使用の結果に生じた、偶発的な損害および間接的な損害、またこれらに付随する事業上の利益の損失、データの喪失、その他使用に起因して生じるいかなる損害に対しても責任を負いません。Axis は、このマニュアルに含まれる記述、製品の商業価値および製品の特定用途に対する適合性について、明示的また黙示的な保証を一切いたしません。

商標

Apple, Boa, Bonjour, Ethernet, Linux, Microsoft, Mozilla, Netscape Navigator, Real, QuickTime, UNIX, Windows, WWW は各社の登録商標です。JavaおよびすべてのJava関連の商標およびロゴは、米国およびその他の国における米国Sun Microsystems Inc. の商標または登録商標です。

UPnP は、UPnPTM Implementers Corporation(UIC)の商標です。Bonjour は、Apple Computer Inc. の商標です。

AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、ETRAX、ARTPEC、VAPIX は、スウェーデンおよびその他の国で登録された Axis AB の登録商標です。その他、記載の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。記載の内容は予告なく変更することがあります。

サポートサービス

インターネットがご利用になれる場合は、技術サポート情報、更新された製品ソフトウェア(ファームウェア)、ユーティリティソフトウェア、会社情報など、Aixs のホームページ(http://www.axiscom.co.jp/)からご覧頂けます。

その他

このマニュアルの制作には細心の注意を払っておりますが、不正確な記述や脱落、乱丁または落丁を見つけられた場合は、info@axiscom.co,jp までご連絡ください。

RoHS 指令

本製品は、欧州 RoHS 指令 (2002/95/EC) および中国 RoHS 指令 (ACPEIP) に準拠しています。



WEEE Directive

The European Union has enacted a Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE Directive). This directive is applicable in the European Union member states.



The WEEE marking on this product (see right) or its documentation indicates that the product must not be disposed of together with household waste. To prevent possible harm to human health and/or the environment, the product must be disposed of in an approved and environmentally safe recycling process. For further information on how to dispose of this product correctly, contact the product supplier, or the local authority responsible for waste disposal in your area.

Business users should contact the product supplier for information on how to dispose of this product correctly. This product should not be mixed with other commercial waste.

AXIS Q6032-E ユーザーズマニュアル

第1版(R1.3)

Copyright® アクシスコミュニケーションズ株式会社、2009

2009年9月発行

AXIS Q6032-E ユーザーズマニュアル

目次

製品の概要	8
主な特徴	8
各部名称	9
Status インディケータ	10
インディケータ - AXIS T8124 Midspan	10
ネットワークカメラのセットアップ	11
ネットワークカメラの設置	11
その他の IP アドレスの設定方法	
AXIS Internet Dynamic DNS サービスを利用した初期設定	
, パスワードの設定	
HTTPS 接続を利用してパスワードを設定する	15
AXIS Media Control をインストールする	17
ネットワークカメラにアクセスする	20
ブラウザからアクセスする	
Live View ページ	
Setup ページの概要	
Sctup へ ブの似安	
ビデオストリーム	25
ビデオのストリームタイプ	25
H.264	25
画像の閲覧に使用するソフトウェア	26
画像の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
ビデオストリーム - Video Stream	28
ストリームプロファイル - Stream Profiles	
カメラの設定 - Camera Settings	
オーバーレイ画像 - Overlay Image	
プライバシーマスク - Privacy mask	
, and the second se	
Live View レイアウト設定 - Live View Config	33
レイアウト - Layout	33
ドームの設定 - Dome	36
プリセットポジション - Preset Positions	36
オートトラッキング - Auto Tracking	36
ガードツアー - Guard Tour	37
コントロールキュー - Control Queue	39
イベントの設定 - Events	41
イベントサーバ - Event Servers	
イベントタイプ - Event Types	
モーション検知 - Motion Detection	
録画リスト - Recording List	47

システ	ムオプション - System Options	48
	セキュリティ - Security	48
	日付と時刻 - Date & Time	51
	ネットワークの設定 - Network	51
	ストレージ - Storage	57
	メンテナンス - Maintenance	57
	サポート - Support	58
	高度な設定 - Advanced	59
工場出	荷時の状態にリセットする	60
トラブ	ルシューティング	61
	ファームウェアのバージョンを確認する	61
	ファームウェアを更新する	61
	リカバリーの手順	61
	Status インディケータ の点滅ルーチン	63
	症状、考えられる原因および対処方法	64
技術仕	様	67
	適切なパフォーマンスを得るための注意点	69
泰리		71

製品の概要

主な特徴

• 屋外でそのまま使用可能

AXIS Q6032-E は屋内および屋外に簡単かつ素早く設置できるよう設計されています。カメラ本体が既にハウジングに収容されており、後は設置場所に適した取り付け金具を利用して設置するだけです。コストの削減と同時に、ハウジングへの複雑なカメラの収容作業や、誤った設置などを最小限に抑えることができ、カメラの性能を安定して引き出すことが可能になります。

AXIS Q6032-E は、耐塵、耐暴噴流を表す保護等級 IP66 に適合しています。ヒーターおよびファンを内蔵、さらに取り外し可能なサンシールドを備えており、 $-40\sim 50$ \mathbb{C} の環境で動作します。

• 寒冷地用温度コントロール(Arctic Temperature Control)

寒冷地用温度コントロールは、AXIS Q6032-E で最初に採用された新しい機能です。-40 ℃の環境でカメラを動作させるだけでなく、カメラを起動させることも可能となりました。

• High PoE (Power over Ethernet)

AXIS Q6032-E は High PoE で動作します。ビデオストリームの配信やパン / チルト / ズームのコントロール用の信号を送信するのと同じネットワークケーブルを利用して電力の供給を行うため、インストールが簡素化されます。ネットワークを市販の無停電電源装置(UPS)に接続することにより、停電時にもカメラを動作させることができます。 AXIS Q6032-E には、専用の High PoE Midspan が付属しています。

• オートフォーカス機能付き、35倍ズーム

AXIS Q6032-E は 35 倍光学ズーム、12 倍デジタルズームに加え、オートフォーカス機能を搭載しています。これらの機能により、ズームインおよびズームアウト操作を行っても、鮮明かつ詳細な画像を配信することができます。例えば、約 160 メートル離れた車のナンバープレートをはっきりと読み取ることが可能です。

• H.264、Motion JPEG マルチストリーム

AXIS Q6032-E は、個別に設定したストリームを最大 4CIF の解像度、30 フレーム / 秒で同時に 3 つ配信することができます。同じ解像度やフレームレートを使用した場合は、より多くのストリームを同時に配信することが可能です。 H.264(MPEG-4 Part 10/AVC)は最も効率のよいビデオ圧縮のフォーマットです。 Motion JPEG と比較して、画質を損なうことなく帯域幅やストレージの使用量を最大 80% 抑えることができます。 AXIS Q6032-E は Motion JPEG にも対応しています。

• ローカルストレージ

SD/SDHC メモリーカード用のカードスロットを装備し、画像をローカルに保存することができます。

• プログレッシブスキャン

プログレッシブスキャンの採用により、動いている被写体の撮影でも高品質な画像を配信することができます。

高速なパン、チルト

正確なパン / チルト操作を、 0.05° ~ 450° / 秒の速度で行います。例えば、400 メートル先の歩行者を追跡していても、あらかじめ定義されたプリセットポジションに 1.5 秒以下で移動することができます。

• 水平ラインを 20° 上回るチルト範囲

AXIS Q6032-E は水平ラインよりも 20° 上までチルトすることが可能で、チルト範囲は合計 220° になります (注意:カメラのレンズの中心が 20 度上までチルトするようにできているため、広角時にドームの端が大きく映ります。また、ドームカバーに水平ラインから 10 度上の位置、形成時のライン (細い溝) があり、カメラに映ります)。


• インテリジェントビデオ機能


AXIS Q6032-E はモーション検知、オートトラッキングに対応しています。オートトラッキングは、撮影可能範囲内の動く被写体を自動的に追尾する機能です。

• 高度なセキュリティとネットワーク管理

HTTPS 暗号化、IPv6 などの高いセキュリティ機能を提供します。

各部名称

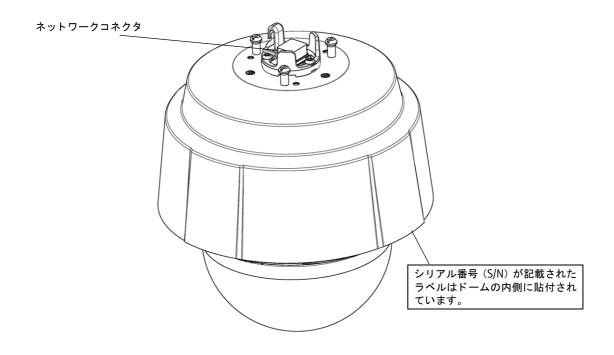

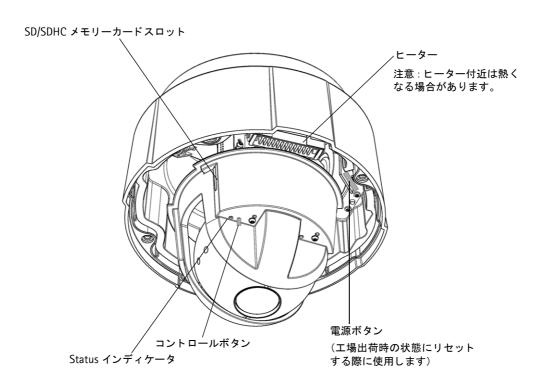

ネットワークコネクタ - IP66 準拠の RJ-45 コネクタ、PoE に対応しています。PoE 対応のスイッチやハブなどが利用できない場合は、付属の AXIS T8124 Midspan を利用して電源を供給してください。シールド付きツイストペア(STP)ネットワークケーブルの使用をお勧めします。

SD/SDHC メモリーカードスロット - SD/SDHC メモリーカードを利用して、録画データをローカルに保存します。

Status インディケータ

ネットワークカメラが起動してセルフテストが完了すると、Status インディケータが以下のように動作してカメラの状態を示します。

名称	色	説明
Satus	消灯	ネットワークに正しく接続され、正常動作しています。
	オレンジ	システムの起動時に点灯。ファームウェアのアップグレードまたは工場 出荷時の状態にリセットしている間は点滅します。
	赤	ファームウェアのアップグレードが正しく行われていません。
	緑	再起動が正しく行われた後、10 秒間点灯します。

インディケータの点滅ルーチンについては、63 ページ「Status インディケータ の点滅ルーチン」を参照してください。

インディケータ - AXIS T8124 Midspan

名称	色	説明
Port	消灯	カメラが接続されていません。
	オレンジ	カメラおよびヒーターへの電力が不足しています。ケーブルを確認してください。
	点滅	電力の負荷がかかりすぎています。
	緑	カメラが正しく接続され、正常動作しています。
AC input	緑で点灯	AC 電源が接続されています。

ネットワークカメラのセットアップ

ネットワークカメラの設置

ネットワークカメラの設置方法については、製品に付属しているインストールガイドを参照してください。

その他の IP アドレスの設定方法

ネットワーク上でネットワークカメラにアクセスできるようにするには、まず IP アドレスを設定する必要があります。Windows 環境では、AXIS IP Utility または AXIS Camera Management をご使用ください。これらは無償のソフトウェアで、製品に付属の CD に収録されています。また、Axis のホームページからダウンロードしてご利用いただけます。

AXIS IP Utility または AXIS Camera Management を利用した IP アドレスの設定方法については、製品に付属のインストールガイドを参照してください。

ネットワークカメラの IP アドレスの設定には、以下の方法を使用することもできます。

オペレーティングシステム	インストール方法
Windows	11ページ「UPnP について」(Windows XP のみ)
	11 ページ「arp コマンドと ping コマンドを利用する(Windows 環境)」
	13 ページ「AXIS Internet Dynamic DNS サービスを利用した初期設定」
Mac OS X	11 ページ「Bonjour」
(10.4 以降)	12 ページ「arp コマンドと ping コマンドを利用する(Mac OS X/UNIX/Linux 環境)」
	13 ページ「AXIS Internet Dynamic DNS サービスを利用した初期設定」

UPnP について

ネットワークカメラはデフォルトで UPnPTM が有効に設定されています。お使いのコンピュータ (Windows XP) で UPnP が利用できる状態になっている場合、ネットワークカメラが自動的に検出され、コンピュータの [マイネットワーク] にアイコンが追加されます。このアイコンをクリックすると、ネットワークカメラにアクセスすることができます。

ネットワークカメラは、設定を行うコンピュータと同じネットワークセグメント(物理サブネット)にインストールする必要があります。

UPnPTM をお使いのコンピュータにインストールするには、Windows の [スタート] メニューから [コントロールパネル] - [プログラムの追加と削除] を選択してください。[Windows コンポーネントの追加と削除] をクリックし、一覧から**ネットワークサービス**を選択して [詳細] をクリックします。[ネットワークサービス] ウィンドウの一覧からユニ**バーサルプラグアンドプレイ**にチェックを付けて [OK] をクリックします。

Bonjour

Bonjour はネットワーク上に接続されている AXIS Q6032-E を自動的に検出します。Safari ブラウザを起動し、メニューから「ブックマーク」-「すべてのブックマークを表示」をクリックします。開いたウィンドウから「コレクション」-「Bonjour」をクリックすると、ウィンドウ右にお使いのネットワークカメラが表示されます。項目をクリックしてネットワークカメラの Web ページが開いたら、15 ページを参照して管理者用のパスワードを設定してください。

ネットワークカメラは、設定を行うコンピュータと同じネットワークセグメント(物理サブネット)にインストールする必要があります。

arp コマンドと ping コマンドを利用する(Windows 環境)

以下の手順にしたがって、arp コマンドと ping コマンドを利用して IP アドレスを設定してください。

- 1. ネットワークカメラに設定する未使用の IP アドレスをネットワーク管理者から入手します (お使いのコンピュータと同じサブネットに属する IP アドレスを設定してください)。
- 2. ネットワークカメラのラベルに記載されているシリアル番号(S/N)を書き留めます。

AXIS 06032-E ユーザーズマニュアル

- 3. ネットワークカメラをネットワークに接続してください。
- 4. ネットワークカメラの電源を入れます。PoE を利用する場合は、電源を接続する必要はありません。
- 5. DOS 窓 (MS-DOS プロンプト、コマンドプロンプト)を開いて以下のコマンドを実行します。シリアル番号は 2 桁ずつハイフン (-) で区切って入力してください。また、ping コマンドの「-1」は L の小文字ですので注意してください。

構文

arp -s ネットワークカメラの IP アドレス シリアル番号 ping -l 408 -t ネットワークカメラの IP アドレス

例:

arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00 ping -1 408 -t 192.168.0.125

- 6. ネットワークカメラの電源をオフ/オンします。
- 7. しばらくすると、DOS 窓に Reply from 192.168.0.125... のようなメッセージが表示されます。
- 8. Ctrl キーと C キーを同時に押して ping を終了します。
- 9. Web ブラウザを起動し、[場所 / アドレス] フィールドにネットワークカメラに設定した IP アドレスを入力して [Enter] キーを押します。
- 10. 15ページ「パスワードの設定」を参照して、管理者用のパスワードを設定してください。
- 11. AMC (AXIS Media Control) のインストールを促すセキュリティ警告の画面が表示されます。[はい] を クリックしてください。AMC について詳しくは、17 ページ「AXIS Media Control をインストールする」を参照してください。
- 12. インストールが完了しました。続いて、20ページ「ネットワークカメラにアクセスする」に進んでください。 注意:

arp/ping コマンドによる IP アドレスの設定は、ネットワークカメラの電源投入後 2 分以内に行ってください。

arp コマンドと ping コマンドを利用する(Mac OS X/UNIX/Linux 環境)

以下の手順にしたがって、arp コマンドと ping コマンドを利用して IP アドレスを設定してください。

- 1. ネットワークカメラに設定する未使用の IP アドレスをネットワーク管理者から入手します。
- 2. ネットワークカメラのラベルに記載されているシリアル番号(S/N)を書き留めます。
- 3. ネットワークカメラをネットワークに接続してください。
- 4. ネットワークカメラの電源を入れます。PoE を利用する場合は、電源を接続する必要はありません。
- 5. シェルウィンドウを開いて以下のコマンドを実行します。シリアル番号は 2 桁ずつコロン (:) で区切って入力してください。

構文:

arp - s ネットワークカメラの IP アドレス シリアル番号 temp ping - s 408 ネットワークカメラの IP アドレス

例:

arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp ping -s 408 192.168.0.125

- 6. ネットワークカメラの電源をオフ/オンします。
- 7. しばらくすると、シェルウィンドウに 416 bytes from 192.168.0.125... のようなメッセージが表示されます。
- 8. Web ブラウザを起動し、[アドレス] フィールドにネットワークカメラに設定した IP アドレスを入力して [Enter] キーを押します。
- 9. 15ページ「パスワードの設定」を参照して、管理者用のパスワードを設定してください。

10. インストールが完了しました。続いて、20ページ「ネットワークカメラにアクセスする」に進んでください。 注意:

arp/ping コマンドによる IP アドレスの設定は、ネットワークカメラの電源投入後2分以内に行ってください。

AXIS Internet Dynamic DNS サービスを利用した初期設定

AXIS Internet Dynamic DNS サービスは、お使いのローカルネットワークやインターネット上でネットワークカメラを利用できるようにする方法を提供します。AXIS Internet Dynamic DNS サービスに登録すると、ネットワークカメラにアクセスするための URL(Web アドレス)が付与されます。また、サービスの利用はいつでも停止することができます。

AXIS Internet Dynamic DNS サービスのご利用は無料です。AXIS Internet Dynamic DNS サービスの詳細については、www.axiscam.net をご覧ください。

利用要件

AXIS Internet Dynamic DNS サービスを利用して以下の手順で初期設定を行う場合、以下の環境が必要になります。

- ネットワーク上で DHCP サーバが利用できる。
- HTTP アクセスにプロキシサーバを必要としないインターネット接続環境がある。

重要!

AXIS Internet Dynamic DNS サービスにアクセスすると、お使いのネットワークカメラの情報 (IP アドレス、ファームウェアバージョン、製品の種類、シリアル番号) が送信されます。個人情報が送信されることはありません。

- 1. ネットワークカメラがネットワークに接続され、電源が入っていることを確認します。
- 2. 60 秒程そのまま待ちます。ネットワークカメラのコントロールボタン(9 ページ「各部名称」を参照)を 2 秒以上押します。
- 3. インターネットに接続できるコンピュータから http://www.axiscam.net/ にアクセスします。 続いて AXIS Internet Dynamic DNS サービスのトップページで、右上のメニューで言語を日本語に切り替えてから、画面下の記入欄にお使いのネットワークカメラのシリアル番号を入力して [進む] をクリックします。

シリアル番号(MAC アドレス)は、AXIS Q6032-E の底面ラベルに記載されています。英文字はすべて大文字で入力してください。

- 4. 「Terms of Service」(利用規約)が表示されます。画面下の[I agree](同意する)をクリックします。
- 5. 画面上にローカルアクセス用のドメイン名が表示されますので、メモをしてください(このドメイン名はインターネット経由でネットワークカメラにアクセスするためには利用できません。インターネット経由でアクセスする際に利用できるドメイン名を取得するには、引き続き 14 ページ「インターネットからネットワークカメラにアクセスする」の手順を行ってください)。
- **6.** Web ブラウザを起動し、AXIS Internet Dynamic DNS サービスで取得したローカルアクセス用のドメイン名を[アドレス / 場所]フィールドに入力して Enter キーを押します。
- 7. 15ページ「パスワードの設定」を参照して、管理者用のパスワードを設定してください。
- 8. AMC (AXIS Media Control) のインストールを促すセキュリティ警告の画面が表示されます。[はい] を クリックしてください。AMC について詳しくは、17 ページ「AXIS Media Control をインストールする」を参照してください。
- 9. インストールが完了しました。以上の手順で、ローカルネットワークからネットワークカメラにアクセスできるようになりました。ネットワークカメラをインターネットに公開するには、さらに設定が必要です。 詳しくは、下記の「インターネットからネットワークカメラにアクセスする」を参照してください。

インターネットからネットワークカメラにアクセスする

13 ページ「AXIS Internet Dynamic DNS サービスを利用した初期設定」の手順を行うことでインストールが完了すると、ローカルネットワーク上のコンピュータからネットワークカメラにアクセスできるようになります。インターネットを経由してネットワークカメラにアクセスするためには、引き続き AXIS Internet Dynamic DNSサービスの登録画面で以下の登録を行ってください。

- 1. 「ドメイン名を登録する」ボタンをクリックします。
- 2. ログイン情報として、Axis の Web サイトに登録済みのメールアドレスとパスワードを入力して [送信] を クリックします。

Axis の Web サイトでユーザ登録を行ったことが無い場合は、[ユーザ登録] をクリックして登録を行ってください。

- 3. [設定] をクリックします。
- 4. 表示されている情報を確認した上で、[設定を保存する] をクリックします。必要があれば、サブドメイン名を変更します。

以上の操作で、インターネット上からアクセスすることのできるドメイン名の登録が完了しました。次に、AXIS Q6032-E の設定を次の様に変更します。

- **5.** Web ブラウザを起動し、ネットワークカメラの<u>ローカルアクセス用</u>のドメイン名を [アドレス / 場所] フィールドに入力して Enter キーを押します。
- 6. 「Setup リンクをクリックします。
- 7. [Basic Setup] [TCP/IP] をクリックし、Services 欄の AXIS Internet Dynamic DNS Service の [Settings] ボタンをクリックします。
- 8. Enable automatic updates to AXIS Internet Dynamic DNS Service オプションにチェックを入れます。
- 9. Enable regular updates to AXIS Internet Dynamic DNS Service オプションにチェックを入れ、 [Interval in hours between updates] 欄にネットワークカメラが Axis DDNS サーバの情報を更新する間 隔を入力します(単位:時)。
- 10. [OK] をクリックします。

インターネット側からネットワークカメラにアクセスするには、さらにブロードバンドルータにポートフォワーディングの設定をする必要があります。設定について詳しくは、お使いのブロードバンドルータのマニュアルを参照してください。また、AXIS Internet Dynamic DNS サービス(www.axiscam.net)の FAQ ページをご覧ください。

登録したドメイン名を削除する

AXIS Internet Dynamic DNSサービスに登録したドメイン名を削除していつでもサービスの利用を停止することができます。Web ブラウザを起動してネットワークカメラのセットアップツールにアクセスし([Setup] - [System Options]-[Network]-[TCP/IP])、Services 欄の Axis Internet Dynamic DNS service の[Settings...]をクリックします。新しく開いたウィンドウで [Remove] ボタンをクリックしてドメイン名を削除します。 [OK] をクリックしてウィンドウを閉じてください。

パスワードの設定

製品にアクセスするには、まず管理者(root)用のパスワードを設定する必要があります。パスワードの設定は、ネットワークカメラに初めてアクセスした際に表示される設定画面で行うことができます。

管理者用パスワードの設定を安全に行うために、HTTPS を利用することができます。HTTPS を利用する場合は、15ページ「HTTPS 接続を利用してパスワードを設定する」を参照してください。

注意:

- HTTPS(Hypertext Transfer Protocol over SSL)はブラウザとサーバ間のトラフィックを暗号化するためのプロトコルです。HTTPS 証明書は暗号化された情報の受け渡しをコントロールします。
- ・ デフォルトの管理者ユーザ (root) は削除することはできません。
- パスワードを忘れてしまった場合は、ネットワークカメラを工場出荷時の状態にリセットする必要があります。詳しくは、59ページ「工場出荷時の状態にリセットする」を参照してください。
- 1. ネットワークカメラの内部 Web ページに初めてアクセスすると、パスワードの設定画面が表示されます。
- 2. [Password] フィールドにパスワードを入力します。確認のため、[Confirm password] フィールドに同じパスワードを入力して [OK] をクリックします。
- 3. ネットワークカメラへのログオン画面が表示されます。ユー ザ名に **root** と入力します。
- 4. 手順 2 で設定したパスワードを入力して [OK] をクリックします。パスワードを忘れてしまった場合は、ネットワークカメラを工場出荷時の状態にリセットする必要があります。
- 5. AMC (AXIS Media Control) をインストールする画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてインストールを行ってください。AMC のインストールを実行するには、インストールするコンピュータに管理者権限を持つユーザでログオンしている必要があります。
- **6.** ネットワークカメラの [Live View] ページが表示されます。続いて、20 ページ「ネットワークカメラに アクセスする」に進んでください。

HTTPS 接続を利用してパスワードを設定する


下記の手順にしたがって、HTTPS接続を利用したパスワードの設定を行ってください。

- 1. [Create self-signed certificate] ボタンをクリックします。
- 2. 自己署名証明書の作成画面が表示されます。必要な情報を入力して [OK] をクリックします。証明書の作成状況を示すウィンドウが表示されます。
- 3. 証明書の作成が終了した後は、ブラウザのメッセージにしたがって HTTPS 証明書をインストールしてください。
- 4. Web ブラウザを再起動してから、HTTPS でネットワークカメラにアクセスします(https:// ネットワークカメラの IP アドレスまたはホスト名 / という書式でアドレスを入力します)。この時点で、ネットワークカメラとのトラフィックの暗号化が開始されます。




AXIS 06032-E ユーザーズマニュアル

5. パスワードの設定画面が表示されます。[Password] フィールドにパスワードを入力します。確認のため、 [Confirm Password] フィールドに同じパスワードを入力して [OK] をクリックします。

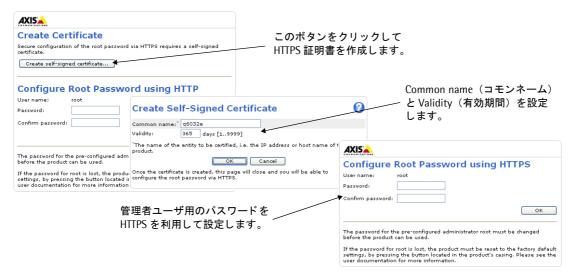

- **6.** AMC (AXIS Media Control) をインストールする画面が表示された場合は、[はい] をクリックしてインストールを行ってください。AMC のインストールを実行するには、インストールするコンピュータに管理者権限を持つユーザでログオンしている必要があります。
- 7. ネットワークカメラの [Live View] ページが表示されます。続いて、20 ページ「ネットワークカメラに アクセスする」に進んでください。

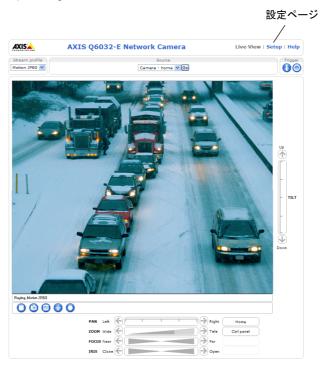

AXIS Media Control をインストールする

AMC(AXIS Media Control)は、Windows の Microsoft Internet Explorer で画像を閲覧するための ActiveX コンポーネントです。初めてネットワークカメラの画像にアクセスした際に、自動的にインストールが行われます。

AMC のインストールが完了すると、[Live View] ページに AMC ビューワ用のツールバーが表示されます。 AMC ビューワのツールバーについて詳しくは、24 ページ「AMC のツールバー」をご覧ください。 AMC の各種設定は、Windows のコントロールパネルに作成される AXIS Media Control アイコンをダブルクリックして行うことができます。設定可能な項目は、以下のとおりです。

注意:

- AMC のインストールを行うには、ブラウザのセキュリティ設定を一時的に低く設定しておいてください。
- Windows XP、Vsita をお使いの場合、Administrator (管理者)の権限を持つユーザでコンピュータにログオンしておく必要があります。
- Windows XP (SP2) をお使いの場合は、ブラウザの指示にしたがって ActiveX コントロールのインストールを 許可して、AMC をインストールしてください。
- お使いのコンピュータに追加のソフトウェアをインストールできない場合は、Java applet を使用して画像を 閲覧することができます。画像の更新方法は、[Setup] - [Live View Config] - [Layout] ページの Default Viewer 欄の Windows Internet Explorer オプションで設定することができます。

[General] タブ

バージョン情報を表示します。

[Network] タブ

[Network Connection Timeout] オプションは、エラーメッセージが表示される前に AXIS Media Control がネットワークカメラからの応答をどのくらいの時間待つかを秒で指定します。HTTPS や帯域の狭いネットワークを使用する場合は、この値を長めに設定してください。

[Reconnection Strategy] オプションでは、Axis デバイスとの接続中にメディアストリームに接続できなくなったときなどに再接続する方法を設定します。AMC は自動的にストリームに再接続を行う機能を持っていますが、このオプションを使用することで再接続の方法を 3 つまで指定して有効 / 無効を切り替えることができます。有効にする方法にチェックを付け、「Reconnect every XX s during YY min, then...」の XX に再接続する間隔を秒で、YY に何分間の間に XX で設定した回数の再接続を試みるかを分で入力します。ただし、再接続の間隔には上記の [Network Connection Timeout] で設定した値よりも大きな値を設定することはできません。このオプションを無効にする場合は、無効にする再接続方法のチェックボックスのチェックを外します。Reconnection Strategy オプションで行った設定や変更を有効にするには、AMC を再起動する必要があります。

[IP address of multicast Interface] オプションは、ネットワークカメラからのマルチキャストによるストリームに接続するために AMC が使用するインターフェイス (ネットワークアダプタ) です。現在使用しているネットワークアダプタでマルチキャストによるストリームが取得できない場合は、このオプションを適切な設定に変更してください。default が選択されている場合、Windows はデフォルトのネットワークインターフェイスを使用します。

[RTSP connection order] オプションでは、使用するプロトコルと通信方法の組み合わせを選択したり、優先順序を設定します。AMC は選択された方法のうち優先順位が高いものから状況に応じて適切な方法を自動的に選択します。

[Snapshot] タブ

[Snapshot folder] には、[Live View] ページに表示されている [Snapshot] ボタンをクリックしたときに、スナップショットの保存先となるフォルダを指定します。デフォルトの保存先は「My Documents¥AXIS Media Control - Snapshot」です。

AXIS 06032-E ユーザーズマニュアル

[Feedback] ではいくつかのオプションを設定することができます。スナップショットを撮影したときにスナップショットの保存先のフォルダを自動的に開く場合は、[Open the snapshot folder in the background] にチェックを付けます。スナップショットを撮影したときにメッセージを表示して、保存先のディレクトリと保存された画像のファイル名を表示する場合は [Show a message] にチェックを付けます。また、エラーが発生したときにエラーメッセージを表示する場合は [Show an error message] にチェックを付けます。

[MPEG-4] タブ

AXIS Q6032-E では使用しません。

[H.264] タブ

H.264 に関連する設定を行います(注: [Video Processing] の設定変更は、現在再生中の動画には適用されません。変更後はブラウザの [更新] ボタンでブラウザの再読込をしてください)。ネットワークカメラのビデオストリーム上のオーバーレイテキストや日付の表示に問題が発生した場合は、[Use Advanced Video Rendering] のチェックを付けてください。このオプションは、少ないビデオメモリでデスクトップ上に複数のビデオストリームを表示するときにも有効です。

Joystick Mode を有効にしたときにクライアント側の画像上に表示される中心点等のオーバーレイは、[Enable Overlays] オプションのチェックを外すことで無効にすることができます。この設定は、[PTZ] タブにある [Enable PTZ Overlays] の設定より優先されます。設定の変更を有効にするには、AMC のツールバーの [Play/Stop] ボタンを使用してビデオストリームを一旦停止してから再生し直すか、ブラウザを更新する必要があります。

デフォルトで、AXIS Medial Control は利用しているコンピュータが処理可能な限りのフレームをデコードします。ビデオ処理に要する CPU の使用率を下げるには、[Decode only key frames] を選択してください。ただし、これらのオプションを利用すると動画を再生した時の品質が落ちます。フレームについては、MPEG の規格を参照してください。

Playout buffer の When running only video オプションを利用すると、[Live View] ページで表示されている ビデオストリームをネットワーク速度の遅い環境で円滑に流すためのバッファを増やすことができます。 When running Audio and Video オプションは、AXIS Q6032-E では使用しません。

ネットワークカメラを利用するコンピュータに他の H.264 アプリケーション(例: XVID、DIVX5 プレーヤー)が既にインストールされている場合、競合が発生することがあります。 [Set to default H.264 decoder] をクリックすると、H.264 コンテンツを閲覧するときにデフォルトでネットワークカメラの MPEG デコーダを使用するよう設定することができます(もしも他の H.264 アプリケーションを使用する上で問題が発生した場合は、 [Set to standard priority] をクリックすることで元の状態に戻すことができます)。

[Audio] タブ

AXIS 06032-E では使用しません。

[PTZ] タブ

Joystick Settings オプションは、別売りの AXIS 295 ジョイスティックをコンピュータに接続した場合の項目となります。詳しくは、AXIS 295 に付属のマニュアルをご覧ください。

Mouse settings オプションでは、ホイールマウスのホイールの感度を設定することができます。

Miscellaneous オプションは、[Live View] ページの画面内をクリックしてパン / チルト / ズームコントロールを行う場合に関する項目です。

[Default PTZ Mode] では、以下の2種類からデフォルトのPTZモードを選択することができます。

- Center Mode クリックした位置が中心となるようにカメラが移動します。
- Emulated Joystick Mode カメラ画像の中心から相対的にマウスポインタが指している方向(例:上下左右)に移動します。

[Enable PTZ Overlays] にチェックを入れると、Emulated Joystick Mode の際に画像内に中心点とマウスの軌跡が表示されます。

[Recording] タブ

[Recording folder] には、[Live View] ページに表示されている [Recording] ボタンをクリックしたときに、録画の保存先となるフォルダを指定します。デフォルトの保存先は「My Documents¥AXIS Media Control - Recordings」です。

[Feedback] ではいくつかのオプションを設定することができます。録画が完了したときに録画の保存先のフォルダを自動的に開く場合は、[Open the recording folder in the background] にチェックを付けます。またメッセージを表示して、保存先のディレクトリと保存された録画のファイル名を表示する場合は[Show a message] にチェックを付けます。エラーが発生したときにエラーメッセージを表示する場合は[Show an error message] にチェックを付けます。

AXIS Q6032-E では、[Limit Recording]の[Record Audio (Not available in MJPEG)]オプションは使用しません。[Stop recording after]で時間(秒または分)、またはファイルサイズ(M バイト)を指定すると、指定した条件を満たしたときに録画を自動的に停止することができます。

H.264 デコーダをインストールする

[Live View] ページの [Stream profile] ドロップダウンリストから H.264 を選択し、AMC ツールバーの下に ある「Click here to install or upgrade the H.264 Decoder.」リンクをクリックして表示されたウィンドウで「I accept the License agreement」(使用許諾書に同意する)を選択し、[OK]をクリックしてインストールを実行してください。

AXIS Media Control Embedded/H.264 デコーダをアンインストールする

AMC をアンインストールする場合は、[コントロールパネル] - [アプリケーションの追加と削除] または [プログラムの追加と削除] を選択し、インストールされているプログラムの一覧から AXIS Media Control Embedded を選択して [削除] をクリックしてください。

H.264 デコーダをアンインストールする場合は、マイコンピュータから C:\Program Files\Axis Communications\Components フォルダを開き、AxH264Dec.dll を右クリックして削除してください。

ネットワークカメラにアクセスする

AXIS Q6032-E は一般的なオペレーティングシステムおよび Web ブラウザで使用することができます。推奨するブラウザは、Windows 版 Internet Explorer 7.x 以降です。対応するシステムについては、Axis のホームページを参照してください。

注意:

- Microsoft Internet Explorer で画像を閲覧する場合は、Web ブラウザの設定で ActiveX コントロールの実行を 有効に設定して AMC (AXIS Media Control) をコンピュータにインストールしてください。詳しくは、17 ページ「AXIS Media Control をインストールする」を参照してください。
- QuickTimeTM を利用して、H.264 のストリーミングビデオを再生することができます。
- お使いのコンピュータで追加ソフトウェアのインストールが制限されている場合は、Java applet を利用して Motion JPEG の画像を閲覧することができます。
- ネットワークカメラには H.264 ストリームを閲覧するためのデコーダライセンスが 1 つずつ含まれています。
- デコーダはネットワークカメラの [Live View] ページからインストールすることができます。インストール 方法は、19ページ「H.264 デコーダをインストールする」を参照してください。[Setup] - [Live View Config] - [Viewer Settings] の [Enable H.264 decoder installation] オプションを無効にすることによって H.264 デコーダのインストールを実行できないようにすることができ、ライセンスされていないデコーダのインストールを防ぐことができます。

ブラウザからアクセスする

- 1. Web ブラウザを起動します。
- 2. [アドレス / 場所] フィールドに、ネットワークカメラの IP アドレス (またはホスト名) を入力して Enter キーを押します。
 - Macintosh (Mac OS X) からネットワークカメラにアクセスする場合は、Safari ブラウザを起動し、メニューから「ブックマーク」-「すべてのブックマークを表示」をクリックし、開いたウィンドウの「コレクション」-「Bonjour」を選択して、リストからネットワークカメラを選択してください。
- 3. ネットワークカメラの内部 Web ページに初めてアクセスすると、パスワードの設定画面が表示されます。 15ページ「パスワードの設定」の手順にしたがってパスワードを設定してください。既にユーザが定義されている場合は、ユーザ名とパスワードを入力してログオンしてください。
- 4. [Live View] ページが表示されます。



注意:

ネットワークカメラの内部 Web ページは、必要に応じてカスタマイズすることができます。よって、このマニュアルに含まれている画像と実際のレイアウトは異なる場合があります。

Live View ページ

[Live View] ページに表示されるボタンの概要について説明します。[Live View] ページをカスタマイズすることによって、各ボタンの表示 / 非表示を切り替えることができます。



[Stream profile] ドロップダウンリストを利用して、[Live View] ページ上に表示される画像の形式を一時的に変更することができます。[Stream profile] ドロップダウンリストには、[Setup] - [Video] - [Stream Profiles] ページに登録されているストリームプロファイルが表示されます。詳しくは、32ページ「ストリームプロファイル - Stream Profiles」を参照してください。



Trigger ボタンは、Evnet Types の Manual Trigger のためのボタンです。このボタンを表示するには、[Setup] - [Live View Config] - [Layout] ページの Action Buttons 欄で Show manual trigger button にチェックを入れてください。



Snapshot ボタンをクリックすると、現在表示されている画像のスナップショットを JPEG 形式で保存することができます。画像をお使いのコンピュータに保存する場合は、ボタンをクリックして表示されたウィンドウの画像の上で右クリックしてショートカットメニューを表示し、[名前を付けて保存] を選択してください。このボタンは、AMC ビューワのツールバーが利用できない時に使用してください。

Snapshot ボタンを表示するには、[Setup] - [Live View Config] - [Layout] ページの Show snapshot button にチェックを入れてください。



ネットワークカメラのファンを手動で動作させます。



ネットワークカメラのヒーターを手動で動作させます。



PTZ Control Panel の表示 / 非表示を切り替えます。Control Panle に表示するボタンは、[Setup] - [PTZ] - [Advanced] - [Controls] で設定することができます。

AMC のツールバー

AMC (AXIS Media Control) ビューワのツールバーは、Windows の Microsoft Internet Explorer でのみ使用することができます。ツールバーには、以下のようなボタンが表示されます。





Play/Stop ボタンは、ビデオの再生 / 停止を行います。

- Snapshot ボタンは、現在表示されている画像のスナップショットを撮影します。スナップショット に関連する機能や保存先の設定は、Windows のコントロールパネルの中の「AXIS Media Control」ア イコンをダブルクリックして行ってください。設定方法について詳しくは、17 ページ「AXIS Media Control をインストールする」を参照してください。
- View Full Screen ボタンをクリックすると、ビデオ画像をモニタの全画面で表示します。元の状態に 戻すには、キーボードの Esc キーを押してください。
- Start recording ボタンをクリックすると、[Live View] ページ上に表示されるボタンを利用して手動で H.264 の録画を開始することができます。録画中はブラウザのウィンドウを閉じないようにしてください。録画に関す詳細設定は Windows のコントロールパネルの中の「Axis Media Control」で行ってください。詳しくは、17 ページ「AXIS Media Control をインストールする」を参照してください。

エリアズーム

ズームインする範囲を、マウスでドラッグして決定することができます。エリアズームを行う場合は、まず Internet Explorer では AMC ツールバーの Center ボタン をクリックしてください。他のブラウザの場合は、画像の下にある [PTZ] タブをクリックし、ドロップダウンリストから「Center」を選択してください。画像 上で拡大して表示する部分をマウスの左ボタンを押しながらドラッグし、マウスボタンを放すとエリアズーム が行われます。

注意


画像の表示に Java Applet および QuickTime を使用している場合、この機能は利用できません。

パン / チルト / ズームコントロールバー

[Live View] ページにはパン / チルト / ズームのコントロールバーが表示されます。画像の下に表示されるコントロールバーを利用して、手動でパン / チルト / ズームなどを制御することができます。コントロールバー上をクリックすると、スムーズな調整を行うことができます。また、コントロールバーの左右に表示されている矢印をクリックすると、1 ステップずつ位置(または絞り)が変化します。「IRIS」、「FOCUS」では、輝度やピント合わせを手動で調整できます。

パン / チルト / ズームのコントロールは、初期設定では [System Options] - [Security] - [Users] ページで定義済みのユーザのみに許可するよう設定されています。 [Setup] - [System Options] - [Users] ページの Enable anonymous viewer login オプションと Enable anonymous PTZ control login オプションを有効にすることで、匿名ユーザにパン / チルト / ズームのコントロールを許可できます。





注意:

IRIS および FOCUS コントロールバーを利用して手動で調整を行うと、それぞれの自動調整機能 (Auto iris、Auto focus) が自動的に無効となります。再び自動調整機能を有効にするには、コントロールバーの横の [Ctrl Panel]をクリックして表示される [Auto iris] および [Auto focus] ボタンをクリックしてください。

AXIS 295 ジョイスティック

AXIS 295 は迅速かつ正確なパン / チルト / ズームのコントロールを提供する USB デバイスです。AXIS 295 を お使いのコンピュータに接続すると、AXIS Media Control によって自動的に AXIS 295 が検出され、AMC の 設定画面でジョイスティック上のボタンに機能を割り当てることができるようになります。詳しくは、AXIS 295 に付属のインストールガイドを参照してください。

Setup ページの概要

Basic Setup - 基本設定

初めてネットワークカメラを設定するときに必要な設定へのショートカットが含まれています。

項目	概要
Users	root ユーザ(管理者)のパスワードを設定したり、ネットワークカメラにアクセスでき
	るユーザを登録することができます。
TCP/IP	IP アドレスに関する設定を行うことができます。
Date & Time	ネットワークカメラの日付と時刻を設定することができます。
Video Stream	画像の表示、フレームレート、H.264 のビットレート、Motion JPEG のフレームサイズな
	どを設定することができます。

Video

項目	小項目	概要
Video Stream	Image	解像度、圧縮率、テキストオーバーレイの設定を行うことができます。
	H.264	H.264 のビットレートなどの設定を行うことができます。
	MJPEG	Motion JPEG の最大フレームサイズの設定を行うことができます。
Stream Profiles	-	ストリームプロファイルの設定を行うことができます。
Camera Settings	-	色調調整、ホワイトバランス、露出の調節などの設定を行うことができ ます。
Overlay Image	-	任意の画像(ロゴなど)を画像に重ねて表示する設定を行うことができ ます。

項目	小項目	概要
Privacy Mask	-	ビデオ画像上の一部をマスク(四角)で隠すような設定を行うことがで
		きます。

Live View Config

項目	概要
Layout	画像を閲覧するビューワの設定や、ツールバーやボタンの表示 / 非表示の設定を行うこ
	とができます。

Dome

項目	小項目	概要
Preset Positions	-	プリセットポジションの登録を行うことができます。
Auto Tracking	Configuration	オートトラッキングの設定を行うことができます。
	Exclude Areas	オートトラッキングの対象外とするエリアを設定することができます。
	Max Limits	オートトラッキングで有効とするパン/チルト/ズームの動作範囲を設定
		することができます。
Guard Tour	-	プリセットポジションを巡回する設定を行うことができます。
OSDI Zone	-	カメラが指定したエリアに移動したとき、そのエリアの名前をオーバー
		レイテキストに表示する設定を行うことができます。
Advanced	Limits	パン / チルト / ズームの動作範囲についての設定を行うことができます。
	Controls	パン / チルト / ズームバー等の表示、非表示の設定などを行うことができ
		ます。
Control Queue	-	パン / チルト / ズーム操作の優先順位を設定することができます。

Events

項目	概要
Event Servers	イベントの宛先となるサーバを設定することができます。
Event Types	決まった時間毎に行う動作や、トリガ入力があった時に行う動作(画像を FTP やメール で送信するなど)についての設定を行うことができます。
Motion Detection	トリガ入力の一つであるモーション検知の設定を行うことができます。

Recording List

項目	概要
-	SD/SDHC メモリーカードに保存されている録画データの再生を行ったり、詳細情報を表
	示することができます。

System Options

項目	小項目	概要
Security	Users	(基本設定のメニューと同じです)
	IP Address Filter	IP アドレスによるフィルタリングを設定することができます。
	HTTPS	HTTPS に関する設定を行うことができます。
	IEEE 802.1X	IEEE 802.1X に関する設定を行うことができます。
Date & Time	-	(基本設定のメニューと同じです)

AXIS Q6032-E ユーザーズマニュアル

項目	小項目	概要
Network	TCP/IP - Basic	(基本設定のメニューと同じです)
	TCP/IP - Advanced	DNS サーバアドレス、NTP サーバアドレスなどを設定することができま
		す。また、使用する HTTP ポート番号の指定や、ネットワーク速度なども
		設定することができます。
	Socks	Socks に関する設定を行うことができます。
l	QoS	QoS DSCP に関する設定を行うことができます。
	SMTP(電子メール)	SMTP サーバアドレスを設定することができます。SMTP サーバの設定は、
		IP アドレスの変更通知機能で使用します。
	SNMP	SNMP の有効 / 無効、設定を行うことができます。
	UPnP	UPnPの有効 / 無効、UPnPで使われる名前の設定を行うことができます。
	RTP	H.264 の Multicast RTP に関する設定を行うことができます。
	Bonjour	Bonjour の有効 / 無効、Bonjour で使われる名前の設定を行うことができ
		ます。
Storage	SD Card	SD/SDHC メモリーカードの自動クリーンアップやロックなどの設定を行
		うことができます。
Maintenance	-	ネットワークカメラの再起動、設定のリセット、ファームウェアのアッ
_		プグレードを行うことができます。
Support	Support Overview	トラブルシューティングやサーバレポートを見ることができます。
	System Overview	システムの概要を見ることができます。
	Logs & Report	システムログ、アクセスログ、サーバレポート、パラメータリスト、接
		続リストを表示することができます。また、ログに出力されるメッセー
		ジのレベルを設定することができます。
Advanced	Scripting	独自のスクリプトを作成してネットワークカメラのファイルシステムに
	E'1 11 1	組み込むことができます。
	File Upload	HTML ページや画像など、ユーザ独自のファイルをアップロードします。
	Plain Config	カメラのすべてのパラメータ設定の変更を行うことができます。通常は、
		各設定ページから設定してください。

About

製品についての情報を表示します。

ビデオストリーム

ネットワークカメラはいくつかの異なるビデオストリームのフォーマットを提供します。使用するフォーマットのタイプは、お使いのネットワークのプロパティ、および要件に応じて変化します。

ネットワークカメラの [Live View] ページを利用して、Motion JPEG、H.264 ストリーム、および 1 枚の JPEG 画像にアクセスすることができます。他のアプリケーションやクライアントを利用して、[Live View] ページ を経由せずにビデオストリームに直接アクセスすることも可能です。

ビデオのストリームタイプ

Motion JPEG

このフォーマットは、一般的な JPEG の静止画像をビデオストリームの中で使用します。これらの静止画は、一旦表示された後に常に動いているように表示するために、適切なレートで画像を更新してストリームを作成します。

Motion JPEG のストリームは帯域幅を多く使用しますが、高画質の画像を提供すると同時にストリームに含まれる個々の画像にアクセスできるという利点があります。AXIS Q6032-E のライブビデオ(Motion JPEG)にアクセスするお勧めの方法は、Windows の Microsoft Internet Explorer で AMC(AXIS Media Control)を利用するものです。

H.264

H.264 は帯域幅に負担をかけずに高画質のビデオストリームを配信することができます。使用するプロトコルと通信方法は、お使いのネットワークのプロパティ、および要件に応じて変化します。AMC(AXIS Media Control)で利用可能なオプションは、以下の通りです。

Unicast RTP	このユニキャストの方法 (RTP over UDP) は、画像の欠落が発生したとしても常に最新のビデオストリームを配信することに重点を置く場合に適したオプションです。	ューセルフレルナンニマンドフレリーこ ンがで			
RTP over RTSP	このユニキャストの方法 (RTP tunneled over RTSP) は、ファイアウォールに対して RTSP トラフィックを許可するように設定を行うのが比較的容易です。	- ユニキャストはオンデマンドストリーミングで 使用されます。クライアントがストリームに接 続して要求を行わない限り、ネットワーク上に トラフィックは発生しません。 - 注意:同時にアクセス可能なユーザ数は最大 10			
RTP over RTSP over HTTP	このユニキャストの方法は、ファイアウォールを越えるために使用することができます。通常、ファイアウォールはHTTPを許可するよう設定されており、したがって RTP がトンネルすることも許可されます。				
Multicast RTP	このマルチキャストの方法(RTP over TCP)は、I ストリームを配信することに重点を置く場合に通	・ 画像の欠落が発生したとしても常に最新のビデオ 適したオプションです。			
	マルチキャストは、ストリームに同時にアクセスするユーザが多い場合に帯域幅を効率よく使用する方法です。ただし、ネットワーク上のルータでマルチキャストのブロードキャストの通過が許可されていない場合、ルータを経由したマルチキャストによる配信を行うことはできません。通常は限られたネットワークのみで使用できます。				
	ネットワークカメラは、同時に映像にアクセスしているすべてのマルチキャストユーザを合わせて 1 ユーザとみなします。				

AMC はネットワークカメラと通信し、上記のトランスポートプロトコルの中から利用可能なものを自動で決定します。必要に応じて、この順番を変更したり、特定のプロトコルを無効に設定することができます。AMC の設定について詳しくは、17ページ「AXIS Media Control をインストールする」を参照してください。

重要!

H.264 はライセンスされた技術です。AXIS Q6032-E には閲覧用クライアントのライセンスが 1 つずつ含まれています。2 台以上のコンピュータで画像を閲覧する場合は、追加のライセンスが必要となります。追加ライセンスの購入については、Axis 製品の販売店にお問い合わせください。

画像の閲覧に使用するソフトウェア

AXIS Media Control (Motion JPEG/H.264)

ネットワークカメラのライブビデオ(H.264 または Motion JPEG)にアクセスするお勧めの方法は、Windows の Microsoft Internet Explorer で AMC(AXIS Media Control)を利用するものです。

AMC は、ネットワークカメラの画像に初めてアクセスした際にインストールが自動的に行われます。インストール後は、Windows のコントロールパネルに追加された AMC のアイコンを開くか、あるいは Internet Explorer 上の画像を右クリックしてメニューから「Settings」をクリックすると各種設定を行うことができます。AMC の設定について詳しくは、18 ページ「AXIS Media Control をインストールする」を参照してください。

QuickTime[™] Windows Media Player (H.264)

H.264 ストリームの閲覧には、QuickTime、Windows Media Player を使用することもできます。ただし、これらのソフトを使った場合の動作については、Axis は一切の動作保証を致しません。

QuickTime を利用して H.264 ビデオストリームにアクセスする場合は、画像のパスを次のように入力してください。

- rtsp://<ip>/axis-media/media.amp
- rtsp://<ip>/axis-media/media.3gp(3GPP を使用する場合)

注意

- <ip>には、ネットワークカメラの IP アドレスを入力してください。
- ネットワークカメラは、QuickTime 6.5.1 以上に対応しています。
- OuickTime を利用する場合の映像配信は、RTSPによるユニキャストのみ対応しています。
- QuickTime を利用して正しくビデオストリームの表示ができない場合、「QuickTime 環境設定」-「接続速度」を「LAN」など、高速な設定に変更してみてください。また、ネットワークカメラの [Setup] [Basic Setup]
 [Users] ページの HTTP/RTSP Password Settings オプションは、「Unencrypted」に設定してください。
- QuickTime を使用した場合、ビデオストリームに 4 秒程度の遅延が発生します。
- [Setup] [Basic Setup] [Users] ページの HTTP/RTSP Password Settings オプションは、「Unencrypted only」に設定しておいてください。

Windows Media Player を使用する場合は、使用目的に応じて画像のパスを次のように入力してください。その際、AMC および H.264 デコーダがインストールされている必要があります。AMC、H.264 デコーダのインストール方法については、17ページ「AXIS Media Control をインストールする」を参照してください。

- RTP によるユニキャスト: axrtpu://<ip>/axis-media/media.amp
- RTSP によるユニキャスト: axrtsp://<ip>/axis-media/media.amp
- HTTP をトンネルした RTSP によるユニキャスト: axrtsphttp://<ip>/axis-media/media.amp
- マルチキャスト: axrtpm://<ip>/axis-media/media.amp

注意:

<ip> には、ネットワークカメラの IP アドレスを入力してください。

その他の方法(Motion JPEG/ 静止画 JPEG)

ネットワークカメラの画像には、以下の方法を利用してアクセスすることもできます。

- ブラウザがサーバプッシュに対応している場合は、ネットワークカメラはMotion JPEGビデオの表示にサーバプッシュを使用できます。サーバプッシュは、HTTP 接続を維持しながら必要に応じてデータ送信を行ないます。
- Motion JPEG ビデオの表示に Java applet を使用することもできます。
- ブラウザに1枚のJPEG画像を表示します。画像のパスを次のように入力してください。
 例: http://<ip>/axis-cgi/jpg/image.cgi?resolution=画像のサイズ(例:320 x 240)

注意:

- <ip>には、ネットワークカメラの IP アドレスを入力してください。
- サーバプッシュ、または Java applet を使用する場合、[Setup] [Live View Config] [Layout] ページの Default Viewer オプションを変更してください。

画像の設定

この章では、画像の設定方法について説明します。この章の内容は、ネットワークカメラの管理者 (Administrator) 権限を持つユーザ、また、オペレータ (Operator) 権限を持つユーザを対象としています。

ネットワークカメラの設定は、[Live View] ページに表示される [Setup] リンクをクリックして行ってください。

ビデオストリーム - Video Stream

ビデオストリームの設定項目は、3 つのタブに分かれています。

- Image
- H.264
- MJPEG

Image タブ

画像サイズなどの設定 - Image Appearance

表示する画像の大きさや、圧縮率などを設定できます。高い解像度や低い圧縮率を選択すると画質は向上しますが、必要となる帯域幅がより多くなります。



- Resolution 画像の解像度を設定します。Aspect ratio correction にチェックを付けると、縦横比を調整して表示します。
- Compression 画像の圧縮率を $0 \sim 100$ で設定します。
- Rotate image 画像の回転を設定します(0 度、180 度)。

ビデオストリーム - Video Stream

テキストオーバーレイ - Text Overlay Settings

オーバーレイとして日付を表示する場合は Include date、時刻を表示する場合は Include time にチェックを付けます。

テキストを表示する場合は Include text にチェックを付け、右側のフィールドに 表示するテキストを入力します。Text color でテキストの色、Text background color でテキストの背景色を選択することができます。

日付と時刻、テキストの位置を変更する 場合は、Place text/date/time at x of image でプルダウンメニューから位置を 選択してください。



プレビュー表示 - Preview

画像とオーバーレイの設定をプレビュー表示する場合は、[Video format] ドロップダウンリストから表示に使用するビデオフォーマットを選択して [Open...] をクリックします。設定が希望通りに行われている場合は、プレビューウィンドウを [Close] で閉じて [Image] タブの [Save] をクリックして設定を保存してください。

H.264 タブ

GOV Settings

GOV は H.264 ストリームの構成を表すものです。Length オプションに高い値を設定すると、帯域幅の使用を抑えることができますが、画質が損なわれる場合があります。設定できる値は $1 \sim 61440$ です。

Bit Rate Control

Use - 使用するビットレートのタイプを選択します。可変ビットレートを使用する場合は Variable bit rate、固定ビットレートを使用する場合は Constant bit rate を選択します。

Target bit rate - 固定ビットレートを使用している場合、目標とするビットレートの固定値を設定することができます。

Priority - 一般的に、画像内の変化が増えるにつれてビットレートも増加します。固定ビットレートを使用している場合は、ビットレートの変化を抑えるかわりにフレームレートや画質に影響を及ぼします。このような場合、このオプションを利用してビットレートが増加したときに、何を優先するかを設定することができます。フレームレート(Frame rate)、画質(Image quality)、または優先順位を設定しない(None)から選択してください。優先順位を設定しない場合、フレームレートと画質に対して均等に影響が及びます。

注意:

画像上にビットレートを表示することができます。[Setup] - [Video] - [Video Stream] - [Image] タブを開き、Text Overlay Settings 欄の [Include text] オプションにチェックを付けて右側のフィールドに「#b」と入力してください。[Live View] ページの画像上に、テキストオーバーレイとして現在のビットレート(Kbps)が表示されます。

プレビュー表示 - Preview

H.264 タブの設定をプレビュー表示する場合は、[Video format] ドロップダウンリストから表示に使用するビデオフォーマットを選択して [Open...] をクリックします。設定が希望通りに行われている場合は、プレビューウィンドウを [Close] で閉じて [H.264] タブの [Save] をクリックして設定を保存してください。

MJPEG

Motion JPEG で画像を表示している際、撮影する被写体によっては1フレーム当たりの画像サイズが突然大きくなる場合があります。Maximum frame size を設定すると、Motion JPEG ビデオストリームで使用される帯域幅を一定に保つことができます。

Frame Size Control

Maximum frame size - Limited to オプションを選択すると、フレームの最大サイズを設定することができますが、画像がフレームの最大サイズを超えた場合は画像が粗くなります。フレームの最大サイズを設定しない場合は、Unlimited を選択します。画像サイズが大きくなり帯域幅に影響を与えることがありますが、一定して高画質の画像を配信することができます。

プレビュー表示 - Preview

MJPEG タブの設定をプレビュー表示する場合は、[Video format] ドロップダウンリストから表示に使用するビデオフォーマットを選択して [Open...] をクリックします。設定が希望通りに行われている場合は、プレビューウィンドウを [Close] で閉じて [MJPEG] タブの [Save] をクリックして設定を保存してください。

ストリームプロファイル - Stream Profiles

ストリームプロファイルにはあからじめ 4 つのプロファイルが用意されており、それぞれの特徴を現す名前が付けられています。これらのプロファイルをカスタマイズして新しいプロファイルを作成することもできます。Stream Profile List にプロファイルを追加すると、[Live View] ページの [Stream profile] ドロップダウンリストから追加したプロファイルを選択して画像の表示形式を変更することができます。

プロファイルの作成 - 新しいプロファイルを追加する場合は、[Add] ボタンをクリックしてストリームプロファイルの設定画面を表示します。プロファイルの名前 (Profile name) とプロファイルの説明 (Description) を入力し、[Video encoding] ドロップダウンリストから使用するエンコーディングを選択します。

- H.264 デジタルビデオ用の新しい圧縮フォーマットです。このフォーマットは、同じビットレート / 帯域幅で Motion JPEG および MPEG-4 よりも高解像度のビデオを配信することができます。また、Motion JPEG および MPEG-4 よりも低いビットレートで同等の画質のビデオを配信します。
- MJPEG 高画質のビデオストリームを配信します。ストリームから個々の画像を抽出して保存することができます。

エンコーディングを選択後、デフォルトの画像設定から変更したい項目にチェックを入れて値を変更します (チェックを入れていない項目には、[Setup] - [Video] - [Video Stream] ページで設定したデフォルトの画像設定が反映されます)。

プロファイルのコピー - 既存のストリームを選択して [Copy] ボタンをクリックすると、そのストリームのコピーを作成することができます。別の名前を付けて保存してください。

プロファイルの編集 - 既存のストリームを選択して [Modify] ボタンをクリックすると、選択したストリームの設定内容を変更することができます。

プロファイルの削除 - 既存のストリームを選択して [Remove] ボタンをクリックすると、そのストリームを削除することができます。

カメラの設定 – Camera Settings

画質の設定 - Image Appearance

- Color level カラーレベルを 0 ~ 100 で設定します。0 にすると白黒で表示されます。
- Brightness 画像の明るさを $0 \sim 100$ で設定します。高い値を設定すると画像が明るくなります。
- Sharpness 画像のシャープネスを $0 \sim 100$ で設定します。高い値を設定すると、暗い場所では画像にノイズが増えることがあります。低い値を設定すると画像のノイズは減りますが、ややぼやけた画像になります
- **Contrast** 画像のコントラストを 0 ~ 100 で設定します。

ホワイトバランス - White balance

画像内の色が、どのような光の下でも同じように再現できるようにするために色の補正を行う機能です。デフォルトの設定(Automatic)では光源を自動的に識別し、その光源に合うように色を調節します。また、ドロップダウンリストから手動で光源のタイプを選択することができます。

ワイドダイナミックレンジ - Wide dynamic range

Wide dynamic range - 画像内の明暗が極端な場合に露出の修正を行います。各レベルをテストしてネットワークカメラが設置されている環境にあったレベルを使用してください。

露出の設定 - Exposure Settings

光の状態、フレームレート、および帯域幅などの要件を考慮しながら、お使いの環境下に適した画像を得られるよう露出の調整を行ってください。

• Exposure control - このオプションを利用して、ネットワークカメラを設置している環境の光の量 / タイプ に適応させ、フリッカーを低減します。

- Automatic ほとんどの状況において使用できるオプションです。絞りとゲインを自動で調節し、最適な画像を生成します。
- Manual 特定の環境で露出の設定を固定したい場合は、このオプションを選択してください。シャッタースピード、絞り、ゲインを手動で設定することができます。

注意:

赤外線フィルターおよび逆光補正機能のオプションで Auto を使用するには、Exposure control オプションで Auto が設定されている必要があります。

- Max exposure time Exposure control オプションを Auto に設定した場合の最大露光時間を設定することができます。ネットワークカメラはこの最大露光時間を上限として、撮影環境に合わせて露光時間を自動的に調整します。また、Allow slow shutter オプションを有効にすると、光の少ない環境でシャッタースピードを遅くして撮影できるようになりますが、どのような光の状態でも高いフレームレートを維持する必要がある場合は使用しないでください。
- Exposure time Exposure control オプションを Manual に設定した場合の露光時間を設定することができます。
- Enable backlight compensation 逆光補正機能を有効にします。
- Exposure zones 画像内で露出計算の対象となる範囲を、Auto、Full または Center から選択します。通常は Auto のままで問題ありません。この値は露出対象となる範囲の広さを示すものではなく、露出計算をする際にその範囲内のピクセルに対してどの程度の比重を置くかを表しています。
- IR cut filter 赤外線フィルターの切り替え方法を、Auto、On、Off から選択します。赤外線フィルターを Off に設定すると、ネットワークカメラは赤外線ライトで照射されている範囲を明るく撮影できるようになります。画像は白黒で表示されます(赤外線ライトは付属していません)。
- Max gain ゲインの最大値の設定が行えます。単位はデシベル(dB)で表され、画像内の映像信号の増幅度を設定します。

画像の設定 - Image Settings

- Auto focus enabled オートフォーカスを有効にします。デフォルトの設定で有効になっています。
- Stabilizer 振動の多い場所にネットワークカメラを設置している場合、画像の状態が不安定になることがあります。ご利用の環境で画質を向上させるための最適なオプション(High frequeenty または Low frequency)を選択してください。

注意:

Stabilizer を有効にすると、デジタルズームの倍率は2倍までに制限されます。

• Image freeze on PTZ - このオプションから All movements を選択すると、カメラの移動中は画像が停止します。カメラが指定した位置に到達すると、その位置の画像が表示されます。Presets を設定すると、プリセットポジションへの移動中のみ画像を停止します。

プレビュー表示 - View Image Settings

[View] ボタンをクリックすると、調整した結果を別のウィンドウで表示します。[View] をクリックする前に、[Save] をクリックして設定を保存してください。

オーバーレイ画像 - Overlay Image

以下の手順にしたがって、オーバーレイとして使用する画像をネットワークカメラにアップロードしてください。

- 1. ネットワークカメラにファイル (ロゴ、画像など) をアップロードします。Upload own image オプションの右側にある [参照] ボタンをクリックし、コンピュータまたはサーバ上に保存されているファイルを選択します。
- 2. 「Upload」をクリックします。
- **3.** 透明化 (Transparency) の設定を行います。Use Transparency にチェックを入れ、Transparent color の 欄に透明化したい色を 16 進で記入します (例:白を透明化する場合、FFFFFF)。
- 4. [Save] をクリックします。

AXIS Q6032-E ユーザーズマニュアル

- 5. アップロードした画像が、Use overlay image ドロップダウンリストに表示されますので、使用する画像を選択します。
- 6. **Include overlay image at the coordinates** にチェックを付けます。 $X \ge Y$ に画像の左上の角を示す座標を設定して画像の表示位置を指定することができます。
- 7. [Save] をクリックして保存します。

オーバーレイ画像の要件:

画像フォーマット	画像サイズ
Windows 24 ビット BMP(フルカラー)	画像の高さと幅は、4 で割り切れる値である 必要があります。

オーバーレイ画像の制限:

AXIS Q6032-E が対応しているオーバーレイ画像の最大サイズは、640 x 480 です。

プレビュー表示 - View Image Settings

[View] ボタンをクリックすると、調整した結果を別のウィンドウで表示します。[View] をクリックする前に、[Save] をクリックして設定を保存してください。

プライバシーマスク - Privacy mask

ビデオ画像上の一部をマスク(四角)で隠すことができます。最大8つのプライバシーマスクを作成することができます。

Privacy Mask List

AXIS Q6032-E に現在登録されているプライバシーマスクの一覧が表示されます。[Enabled/Disabled] ボタンをクリックしてプライバシーマスクの有効 / 無効を切り替えることができます。

Add/Edit Mask

以下の手順にしたがって、新しいプライバシーマスクを作成してください。

- 1. [**Add mask**] ボタンをクリックします。
- 2. 画像上に長方形のマスクが表示されますので、ドラッグして隠したい位置に移動します。
- 3. マスクの枠、または右下の角をドラックしてマスクのサイズを調節します。
- 4. [Privacy mask color] ドロップダウンリストから、マスクに使用する色を選択します。
- 5. [Mask name] にマスクの名前(半角英数字)を入力します。
- 6. [Save] をクリックします。


作成したマスクを編集する場合は、まず Privacy Masks List からマスク名をクリックして選択します。サイズの変更、位置の移動、色の変更などを行って [Save] をクリックしてください。

注意:

- マスクの色を設定すると、すべてのマスクに同じ色が適用されます。
- マスクの追加と設定の保存は、1つずつ行ってください。

Live View レイアウト設定 - Live View Config

レイアウト - Layout

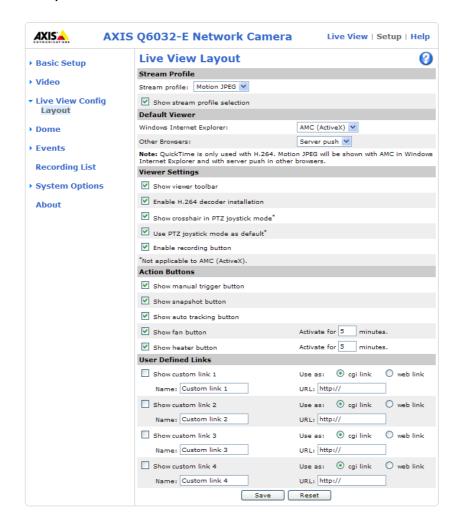

ストリームプロファイル - Stream Profile

[Stream profile] ドロップダウンリストから、[Live View] ページを開いたときに最初に使用するストリームプロファイルを選択してください。ドロップダウンリストには、デフォルトのプロファイルと [Video] - [Stream Profiles] で作成したプロファイルが表示されます。また、Show stream profile selection にチェックを付けると、[Live View] ページにビデオフォーマットを選択するためのプルダウンメニューを表示します。

デフォルトビューワ - Default Viewer

ドロップダウンリストからお使いのブラウザで使用するデフォルトのビューワを選択してください。ビデオエンコーダは、選択されたビデオフォーマットとビューワの設定にしたがって画像を表示します。

ブラウザ	ビューワ	説明
Windows Internet Explorer	AMC	Windows の Internet Explorer でお勧めの方法です(H.264 / Motion JPEG)。
	QuickTime	H.264(ユニキャスト)のみ閲覧可能です。
	Java applet	AMCよりも動作が遅くなりますが、AMCをインストールせずに使用できます (Motion JPEG)。ただし、以下のいずれかのソフトウェアがコンピュータにインストールされている必要があります。 • JVM (J2SE) 1.4.2 以降 • JRE (J2SE) 5.0 以降
	Still image	静止画像を表示します。最新の画像を表示するには、ブラウザでページの更 新を行う必要があります。
Other Browsers	Server push	Internet Explorer 以外のブラウザでお勧めの方法です(Motion JPEG)。
	QuickTime	H.264(ユニキャスト)のみ閲覧可能です。
	Java applet	Server push よりも動作が遅くなります(Motion JPEG)。
	Still image	静止画像を表示します。最新の画像を表示するには、ブラウザでページの更 新を行う必要があります。

ビューワの設定 - Viewer Settings

Show viewer toolbar にチェックを付けると、ブラウザのビデオ画像の下にツールバーを表示します。

Enable H.264 decoder installation にチェックを付けると、AMC に含まれる H.264 デコーダのインストールを許可します。ライセンスされていないデコーダのインストールを防ぐため、このオプションのチェックを外してインストールを実行できないようにすることができます。H.264 デコーダの追加ライセンスについては、Axis 製品の販売店にお問い合わせください。

Show crosshair in PTZ joystick mode にチェックを付けると、Joystick モードを選択した時に画像の中央に十字マークを表示します(AMC 以外のビューワを使用する場合のみ有効のオプションです)。

Use PTZ joystick mode as default にチェックを付けると、**Joystick** モードをデフォルトで使用します。この 設定は、**Internet Explorer** 以外のブラウザを利用している場合に適用されます。

Enable recording button にチェックを付けると、AMC (AXIS Media Control) ツールバーに録画ボタンが表示されます。ボタンを押すと H.264 形式でお使いのコンピュータに録画できます (H.264 利用時のみ)。

Action ボタン - Action Buttons

Show manual trigger button にチェックを入れると、[Live View] ページ上から手動でイベントを開始したり停止したりすることができます。詳しくは、42 ページ「トリガイベント - Triggered Event」を参照してください。

Show snapshot button にチェックを入れると、[Live View] ページ右上にスナップショットボタンが表示されます。スナップショットボタンを押すとその時の JPEG の静止画が表示され、ファイルとして保存することができます。このスナップショットボタンは、Internet Explorer 以外のブラウザを使用している場合、またはInternet Explorer で ActiveX 以外の方法で画像の更新を行っている場合にお使いいただけます。Internet Explorer で ActiveX を使用している場合は、AMC(AXIS Media Control)ツールバーに含まれているスナップショットボタンを使用するようにしてください。

Show auto tracking button - このチェックを付けると、[Live View] ページ上にオートトラッキングを開始したり停止したりするためのボタンを表示することができます。オートトラッキングについては、36 ページ「オートトラッキング - Auto Tracking」を参照してください。

Show fan button - このチェックを付けると、[Live View] ページ上から手動でファンを動作させることができます。Activate for xxx minutes フィールドに動作させる時間を分で入力します。

Show heater button - このチェックを付けると、[Live View] ページ上から手動でヒーターを動作させることができます。 Activate for xxx minutes フィールドに動作させる時間を分で入力します。

ユーザー定義のリンク - User Defined Links

[Live View]ページにユーザ定義のリンクを表示することができます。リンクの名前を入力し、リンク先の URL を指定してください。PTZコマンドなどのHTTP API リクエストを送るために、ユーザ定義の CGI リンクを使用することができます。

例:

- 1. Show Custom Link 1 をチェックします。
- 2. 「Pan Start」のような分かりやすい名前を入力します。
- 3. ラジオボタンのcgi linkをチェックしま す。

http://<ip>/axis-cgi/com/ptz.cgi?continuo uspantiltmove=30,-30

- 4. Show Custom Link 2 をチェックします。
- **5.** 「Pan Stop」のような分かりやすい名前を入力します。
- 6. ラジオボタンの cgi link をチェックします。

http://<ip>/axis-cgi/com/ptz.cgi?continuouspantiltmove=0,0

ユーザ定義の CGI リンクは、HTTP API を利用して高度なコマンドを発行するために使用します。詳しくは、 Axis の Web サイトのデベロッパーページを参照してください。



ドームの設定 - Dome

プリセットポジション - Preset Positions

プリセットポジションとは、あらかじめパン / チルトの位置や、ズームの状態を設定したものです。プリセットポジションを利用すると、簡単かつ素早く希望の画像にアクセスすることができます。

プリセットポジション(ホームポジション)の作成

[Preset Position] ページを開き、パン / チルト / ズームコントロールを操作してネットワークカメラのポジションを決定します。希望のポジションが得られたら、[Current position:] フィールドに名前を入力し、[Add] ボタンをクリックします。

プリセットポジションの 1 つをホームポジションとして設定することができます。[Current position:] フィールドに名前を入力し、[Use current position as Home] にチェックを付けてから [Add] ボタンをクリックします。ホームポジションは、[Live View] ページおよび [Preset Positions] ページに表示される [Home] ボタンをクリックして簡単にアクセスすることができます。

注意:

入力できる文字列は半角英数のみです。

プリセットポジションの選択

作成したプリセットポジションは、[Live View] ページの [PTZ Preset] ドロップダウンリストから選択することができます。また、イベントやガードツアーで利用することができます。

[Preset Positions] ページの [Available positions:] フィールドには登録したプリセットポジションの一覧が表示されます。このフィールドからプリセットポジションを選択して [Go to] ボタンをクリックすると、そのポジションへ移動します。また、「Remove」ボタンをクリックするとそのポジションを削除します。

ホームポジションに自動的に戻る

一定の時間カメラが動作していない状態が続いたときに、ホームポジションに戻るよう設定することができます。[Return to home when inactive:] フィールドに時間を秒で設定し、[Save] ボタンをクリックしてください。このオプションを使用するには、ホームポジションを登録してください。

注意

Return to home when inactive (ホームポジションに自動的に戻る)を有効にしている場合、ドームの設定(プリセットポジションやオートトラッキング)中も、カメラがホームポジションに移動します。

オートトラッキング - Auto Tracking

AXIS Q6032-E は、カメラに映っている車や人などの動きを検出することができます。オートトラッキング機能を有効にすると、AXIS Q6032-E は自動的にパン / チルトを行って動いている物体を追いかけます。動いている物体が複数ある場合は、最も大きな動きが含まれる範囲をトラッキングの対象とします。オートトラッキング機能は、動いている物体が停止する、または物体がオートトラッキングの対象エリアから外れると停止します。プライバシーマスクで隠されている範囲、および Exclude Areas で設定されたオートトラッキング対象外の範囲ではオートトラッキングは動作しません。

注意

オートトラッキングとガードツアーの両機能を有効に設定している場合は、PTZ コントロールキューを有効にすることをお勧めします。PTZ コントロールキューでは、ガードツアーはオートトラッキングよりも優先順位が低くなるため、オートトラッキングを中止してガードツアーが開始されてしまうことがなくなります。

設定 - Configuration

Start/Stop Auto Tracking - [Start] ボタンをクリックするとオートトラッキングが有効になります。オートトラッキングを停止する場合は、**[Stop**] ボタンをクリックしてください。

Movement trigger sensitivity - 動きに反応する感度を Low、Medium、High から選択します。Medium は幅 広く利用可能なオプションですが、動いている物体の大きさや画像のコントラストなどによっては他のオプションの方が適している場合があります。

対象外エリア - Exclude areas


対象外エリアを利用して、指定した範囲内でオートトラッキングが行われないようにすることができます。また、プライバシーマスクで隠されている範囲は、常にオートトラッキングの対象外となります。

対象外エリアを作成する場合は、まず [Add area] ボタンをクリックします。画像上に対象外エリア(青い四角)が表示されますので、ドラッグして位置を移動したり、枠の部分をドラッグしてエリアサイズを変更してください。[Area name] フィールドに対象外エリアの名前を入力して [Save] ボタンをクリックすると、作成したエリアが一覧に追加されて対象外エリアの設定が有効になります。対象外エリアの有効 / 無効を切り替える場合は、一覧からエリア名を選択して [Enable/Disable] ボタンをクリックしてください。

制限 - Max Limits

オートトラッキングによるパン / チルトを制限することができます。このオプションは、たとえば、空を飛んでいる鳥をオートトラッキングで追跡したくない場合などに有効です。 [Enable Tilt Limit] および [Enable Pan Limit] オプションにチェックをつけて、制限を有効にしてください。

[Lower tilt angle] には下方向への動きを制限する角度を入力します。[Upper tilt angle] には上方向への動きを制限する角度を入力します。また、[Lower tilt angle] および [Upper tilt angle] のリンクをクリックして画像上に青い水平線を表示し、その線をドラッグしてチルト範囲を設定することもできます。

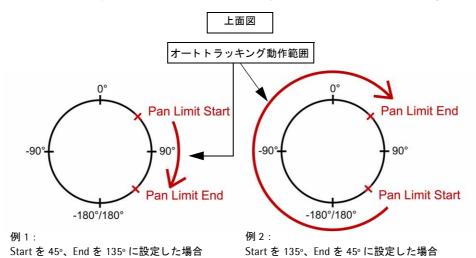

オートトラッキングのパン範囲設定と動作範囲の例

注意:

- 青い水平線、および垂直線を表示させて操作を行っている間に「Video stopped!」のメッセージが表示された場合は、画像をマウスの右ボタンでクリックしてメニューから[Play]を選択し、再生を再開してください。
- 青い垂直線を移動させるには、線の上端をマウスでドラッグしてください。

ガードツアー - Guard Tour

ガードツアーとは、異なるプリセットポジションからのビデオストリームを指定した順番、またはランダムに表示する機能です。ガードツアーを開始するとユーザがログオフしてWebブラウザを閉じた後もネットワークカメラは動作し続けます。

ガードツアーを作成するには、[Setup] - [Dome] の Guard Tour ページで [Add] をクリックします。

Name - ガードツアーの名前を入力します。Random view order オプションにチェックを付けると、選択したプリセットポジションからのビデオストリームをランダムに表示します。

注意:

入力できる文字列は半角英数のみです。

Pause between runs - ガードツアーが一回終了した後、次の回のガードツアーが開始するまでの待機時間を分で設定します。

Add preset to guard tour - ガードツアーに追加するプリセットポジションをリストボックスから選択し、[Apply] をクリックします。追加したプリセットポジションが一覧に表示されますので、必要に応じて以下の設定を行ってください。プリセットポジションをガードツアーから削除する場合は、削除するプリセットポジションの右端に表示されている Remove をクリックします。

- Move Speed ネットワークカメラの移動速度を指定します。
- View Time ビデオストリームを表示する時間を seconds (秒) または minutes (分) で指定します。
- View Order 表示する順番を指定します。Random view order オプションがチェックされている場合は、ここで指定した順番は無効になります。1 から順に指定してください。

[Save] をクリックして [Close] でウィンドウを閉じると、作成が完了します。ガードツアーを開始 / 終了するには、登録したガードツアーを一覧から選択して [Start/Stop] ボタンをクリックしてください。登録済みのガードツアーを編集するには [Modify] ボタンを、削除するには [Remove] ボアンをクリックします。

注意

動作中のガードツアーの設定を変更したり、削除する場合は、[Start/Stop] ボタンでガードツアーを停止してください。


OSDI ゾーン - OSDI Zones

OSDI (On-Screen Direction Indicator) ゾーンの機能を利用すると、カメラの撮影範囲内にある任意のエリアに、名前 (ゾーン名) を設定することができます。設定したエリアを撮影している際、画像上にゾーン名をオーバーレイテキストとして表示することができますので、カメラ操作のガイドとすることができます。

ゾーンエリアは、エリアの左下と右上の座標を基準に設定されます。まず [Add] ボタンをクリックしてセットアップ画面を表示します。次に、プレビュー映像内をクリックして設定したいゾーンエリアの最も左下となる位置が画像の中心に来るようにカメラを動かし、Lower left(pan, tilt)欄右側の [Get] ボタンをクリックします。続いてエリアの最も右上となる位置が画像の中心に来るようにカメラを動かし、Upper right(pan, tilt)欄右側の [Get] ボタンをクリックして座標を設定します。

ゾーンエリアの大きさを決める際は、左下と右上の座標を組み合わせたときに以下の範囲に収まるようにパン、 チルトのアングルを設定してください。

- パン:座標-180~+180の範囲内で、5°~180°の角度
- チルト:座標-90~0の範囲内で、5°~180°の角度

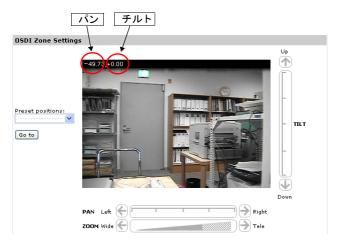

最後に「OSDI zone name]欄にゾーン名を半角英数で入力して「OK」をクリックしてください。

オーバーレイテキストとして画像上にゾーン名を表示するには、文字列として #L を設定してください。オーバーレイの設定については、28ページ「テキストオーバーレイ - Text Overlay Settings」を参照してください。

高度な設定 /Advanced - Limits

ネットワークカメラのパン、チルト、ズームの許容範囲を設定します。ネットワークカメラの左右および上下の動作を制限することにより、監視の対象を限られた範囲に設定することができます。Zoom tele limit を指定すると、ズームの倍率を制限することができます。また Focus near limit を指定すると、指定した範囲(ネットワークカメラからの距離)に含まれる被写体に対してピント合わせを行わないようにすることができます。 [Save] ボタンで設定保存後、[Go to] ボタンで設定の確認ができます。

注章·

動作の制限を設定すると、設定値より大きな値(例:デフォルト値)で保存し直すか、本体の設定をリセットしない限り AXIS Q6032-E は設定した制限値を超えて動作することはできません。

Move speed はネットワークカメラのパン / チルト動作の速度を決定します。デフォルトでは、最も速く動作するよう設定されています。

Enable proportional speed オプションを有効にすると、パン / チルト / ズームの操作に AXIS 295 ジョイス ティックを利用する場合や、PTZ モードを Emulated Joystick Mode に設定している場合にズームしている大きさに合わせてカメラをパンする時の速さを調節します。また、Max proportional speed 欄でパンする速さを 割合 (%) で設定することができます。

AXIS Q6032-E は E-flip 機能に対応しており、追跡している対象がカメラの下を通って反対側に移動した時に自動的に画像を反転させます。E-flip を無効にする場合は、パン | チルト | ズームの Lower limit の値を -90° に設定してください。

高度な設定 /Advanced - Controls

Panel Shortcut Command Buttons

Control Panel 上にユーザ定義のコマンドボタンを表示することができます。この機能は、HTTP API を利用して高度なコマンドを発行するために使用します。詳しくは、Axis の Web サイトのデベロッパーページを参照してください。

Enable/Disable controls


チェックボックスのチェックを外すと、パン / チルト / ズームバーを非表示にすることができます。この設定は、パン / チルト / ズームコントロールが表示されるすべてのページ(例: Live View、Preset Positions)に適用されます。このオプションは、Administrator 権限を持つユーザのみが変更することができます。

コントロールキュー - Control Queue

Enable PTZ control queue - 管理者はパン / チルト / ズームコントロールのためのキューを設定することができます。このオプションにチェックを付けると、[Live View] ページ上に Request control ボタンが表示されます。 Request control ボタンをクリックすると、[Control queue polltime (seconds)] で設定されている時間だけパン / チルト / ズームを優先的にコントロールすることができます。他のユーザがパン / チルト / ズームをコントロールしているときに Request control ボタンをクリックすると、Position in queue に登録され、コントロールの順番待ちの状態となります。

AXIS Q6032-E ユーザーズマニュアル

[Limit number of users in queue to] オプションは、キューに登録可能なユーザ数を設定します。デフォルト値は 20 で、最大 100 まで設定することができます。

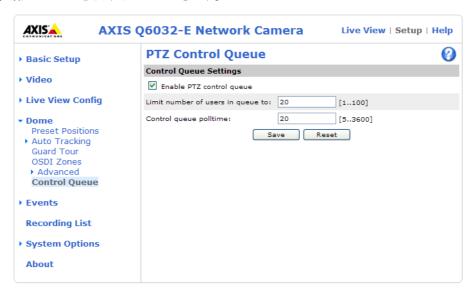

PTZ コントロールキューにおけるパン / チルト / ズームのコントロールの優先順位は、ユーザのアクセスレベルに準じます。よりアクセスレベルの高いユーザがキューに加わった場合、コントロール権はそのユーザに移動し、アクセスレベルの低いユーザはコントロールの順番待ちの状態となります。

コントロールの優先順位は、以下のようになります。

1	Administrator	[System Options] - [User] で登録された Admnistrator グループに属するユーザ。PTZ コマンドを送ってから 60 秒が経過すると、キューから削除されます。
2	Event	[Evnets] - [Event Types] で設定されたイベント。アラームがトリガされた時にキューを取得し、特定の位置にカメラを 20 秒間移動させるなどのイベントを作成することができます。 Administrator がキューにいない場合は、イベントがキューの先頭に入ります。
3	Operator	[System Options] - [User] で登録された Operator グループに属するユーザ。PTZ コマンドを送ってから 60 秒が経過すると、キューから削除されます。
4	Guard Tour	[Dome] - [Guard Tour] で設定されたガードツアー。Administrator、Event、Operator がキューに加わるとガードツアーが順番待ちの状態になる場合がありますが、これらの優先順位の高いユーザおよびイベントがキューからいなくなると、ガードツアーが再開します。
5	Viewer	[System Options] - [User] で登録された Viewer グループに属するユーザ。ガードツアーが実行されている間は、常にコントロール待ちの状態となります。Viewer に属するユーザのコントロールは、60 秒が経過するとキューに登録されている次のユーザ(Viewer)に移動します。

注意:

- グループに属するユーザを識別するため、お使いの Web ブラウザでクッキーが有効に設定されている必要があります。
- [Setup] [System Options] [Security] [Users] ページで、Enable anonymous viewer login と Enable anonymous PTZ control login のチェックが外れていることを確認してください。

イベントの設定 - Events

この章では、AXIS Q6032-E のアラームおよびイベントの設定方法について説明します。ネットワークカメラは、設定したイベントが実行されたときに、指定した動作を行うよう設定することができます。

Event Servers	FTP サーバなど、イベントの受信先を設定するページです。		
Event type	ネットワークカメラがいつどのようにイベントを実行するかを設定するページです。		
Triggered Event	モーション検知などをトリガとしてイベントを開始します。		
Scheduled Event	あからじめ定義した時間にイベントを実行します。		
Action	イベントがトリガされた時に行う動作です。たとえば、FTP サーバに画像をアップロードしたり、電子メールで通知を行ったりします。		

注意:

AXIS Q6032-E がイベント設定で送信する画像は、JPEG の静止画像のみとなります。H.264 ストリーミングは送信できません。

イベントサーバ - Event Servers

Event Servers は画像ファイルをアップロードしたり、E-mail による通知を受信するために使用します。ネットワークカメラでイベント用のサーバを設定するには、[Setup] - [Evnets] - [Event Servers] を開き、使用するサーバの種類に応じて必要な情報を入力してください。

追加する サーバの種類	用途	設定項目
Add FTP	FTP で画像を送信するときの送信先を指定します。	 Name - この設定の設定名(任意、半角英数のみ) Network address - ネットワークアドレス(IP アドレスまたはホスト名) Upload path - アップロードパス(例: images/) Port number - ポート番号(通常は 21 です) User name - FTP サーバのログオンで使用するユーザ名 Password - FTP サーバのログオンで使用するパスワード Use passive mode- FTP サーバへ PASV モードでログインする必要がある場合にチェックを付けてください。(デフォルトはオフ) Use temporary file - FTP サーバへファイルを書き込みするとき、一時ファイルとして書き込み rename する場合にチェックを付けてください。(デフォルトはオフ)
Add HTTP	HTTP で通知メッセージを送信したり、画像を送信するときの送信先を指定します。	 Name - この設定の設定名(任意、半角英数のみ) URL - HTTP サーバの URL (IP アドレスまたはホスト名) User name - HTTP サーバへのアクセスで使用するユーザ名 Password - HTTP サーバへのアクセスで使用するパスワード Proxy address - プロキシアドレス(必要な場合のみ) Proxy port - プロキシポート(必要な場合のみ) Proxy user name - プロキシユーザ名(必要な場合のみ) Proxy password - プロキシパスワード(必要な場合のみ)
Add TCP	TCP で通知メッセージ を送信するときの送信 先を指定します。	

注意:

Event Server への接続が失敗すると、プリトリガおよびポストトリガバッファに一時保存された画像データは失われます。

設定が完了したら、[Test] ボタンをクリックして接続をテストすることができます (接続テストの所要時間は約10秒です)。FTP での接続テストは、.test.[任意の文字列] というようなファイルを1つ書き込みます。

イベントの送信先が E-mail の場合は、[System Options] - [Network] - [SMTP (email)] でメールサーバの 設定を行ってください。


AXIS 06032-E ユーザーズマニュアル

ネットワークアドレス、HTTP サーバの URL にホスト名 (example.com など) を入力した場合は、[System Options] - [Network] - [Advanced] で DNS サーバの設定を行ってください。

イベントを受信するサーバがネットワークカメラとは別のネットワークにある場合は、[System Options] - [Network] でサブネットマスク、デフォルトルータをお使いのネットワーク環境に合わせて設定してください。

イベントタイプ - Event Types

Event Types は、ネットワークカメラがいつ、どのようにイベントを実行するかを設定したパラメータセットです。

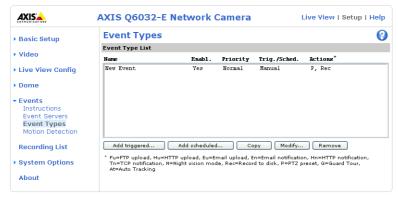

例:

ネットワークカメラの前を人が通過したときにモーション検知を行うよう設定し、モーション検知が行われたときの画像をFTPサーバに保存したり、定義済みのメールアドレスに画像を添付して送信するイベントを設定することができます。

注意

AXIS Q6032-E は最大 10 個のイベントを設定することができます。ただし、作成したイベントの中で画像をアップロードするよう設定できるイベントは、4 個までです。

トリガイベント - Triggered Event

Triggered Event は、以下の条件をトリガとすることができます。

- Manual trigger [Live View] ページの Trigger ボタンをオンにしたとき。
 Manual trigger ボタンを表示するには、[Setup] [Live View Config] [Layout] で Show manual trigger button にチェックを付けてください。
- Motion detection モーション検知ウィンドウで検知されたとき。
 - starts モーション検知ウインドウ内で動きがあったとき。
 - stop モーション検知ウインドウ内で動きが止まったとき。
 - starts-stops モーション検知ウインドウで動きが検知された時か、止まったとき。
- On boot 電源を OFF/ON するなど、ネットワークカメラが再起動したとき。
- Pan Tilt Zoom プリセットポジションへカメラが動いたとき。
- Disk full SD/SDHC メモリーカードの空き容量が少なくなったとき(空き容量が残り 10MB で Disk Full となります)。
- Auto Tracking オートトラッキング機能で動きをとらえたとき、または動きが止まったとき。
- Fan malfunction ファンの動作に問題が発生したとき。

Triggered Event が動作したときに実行できる動作は以下のとおりです。

- Save stream JPEG 画像を FTP/HTTP/Mail で送信します。
- Send email notification イベントがトリガされたことをメールで通知します。
- Send HTTP notification to イベントがトリガされたことを HTTP で通知します。
- Send TCP notification to イベントがトリガされたことを TCP で通知します。

- Go to PTZ preset プリセットポジションで登録した位置にカメラを動かします。
- Run Guard Tour ガードツアーを開始します。
- Use night vision mode (IR cut filter Off) イベントがトリガされたときに赤外線フィルターをオフ (ナイトモード) にします。

Triggered Event の設定方法

以下の例では、ドアが開いたときに画像をアップロードする方法について説明します。

- 1. [Event Types] ページを開き、[Add triggered...] ボタンをクリックします。
- 2. Name フィールドに、イベントの名前を半角英数字で入力します(例:Door)。
- 3. Priority を、High、Normal、または Low から選択します。通常は Normal で構いません。High を選択した場合、Web サーバとしての機能を含め、ネットワークカメラのどのサービスよりも優先してイベントが動作します。Low はその逆です。
- 4. Set min time interval between triggers では、イベントタイプで設定したイベントが再度トリガを実行するまでに待機する時間を設定することができます。設定可能な時間は、00:00:01(1 秒) $\sim 23:59:59$ (23 時間 59 分 59 秒)までです。最初のイベントが実行されると同時に設定した待機時間のカウントが開始されます。待機時間を設定したくない場合は、00:00:00としてください。
- 5. Respond to Trigger... パラメータを利用して、いつイベントを動作させるかを設定します。
 - Always 曜日や時刻に関係なく常にイベントを動作させたい場合にチェックします。
 - Only during time frame 指定した曜日や時刻の間だけイベントを動作させたい場合に指定します。
 Start Time: 開始時間。

Duration Time:継続時間。開始時間からどの位の時間イベント動作を有効にするかを指定してください。

- 6. Triggered by... ドロップダウンリストからどのようにしてイベントをトリガするかを選択します (例:ドアが開いて人が入ってきたときにモーション検知を利用してトリガする場合は、Motion Detection を選択し、あらかじめ作成しておいたモーション検知ウィンドウから検知の対象とするウィンドウをを選択)。
- 7. When Triggered... パラメータを利用して、イベントがトリガされたときに行う動作を設定します(例: FTP サーバに画像をアップロードする場合は FTP を選択。FTP サーバはあらかじめ Evnet Servers ページで設定しておきます。 Event Servers については、41ページを参照してください)。
- 8. [OK] ボタンをクリックして設定を保存します。Event Types List に作成したイベントが表示されます。

プリトリガバッファとポストトリガバッファ

この機能は、トリガの直前と直後、たとえばドアが開く 30 秒前とドアが開いた後などの状況を確認するのに 便利です。[Event Types] - [Add Triggered...] ボタンをクリックし、When Triggered ... の Save stream チェックボックスのチェックを付けると、設定可能なオプションが表示されます。アップロードされる画像は すべて JPEG 形式の画像になります。

Image frequency - フレームレートの希望値を設定します。

Include pre-trigger buffer - トリガが発生する直前の画像をネットワークカメラの内部に保存します。プリトリガバッファを使用する場合は、チェックボックスのチェックを付けて録画する時間(秒、分、時間)を指定します。

Include post-trigger buffer - トリガが発生した直後の画像を保存します。ポストトリガバッファを使用する場合は、チェックボックスのチェックを付けて録画する時間(秒、分、時間)を指定します。

注意

- Event Servers で設定したサーバとの接続に失敗すると、プリトリガバッファおよびポストトリガバッファのデータは失われます。
- プリ/ポストトリガバッファの最大記録時間は、選択した画像の解像度およびフレームレートによって異なります。
- プリ/ポストトリガバッファのサイズがネットワークカメラの内部カメラに対して大きすぎる場合、フレームレートの低下が生じてフレームが欠けることがあります。このようなことが発生した場合は、ネットワークカメラのログファイルにログが残ります。

AXIS 06032-E ユーザーズマニュアル

Continue image upload (unbuffered) - プリ / ポストバッファを使わずに、イベントトリガが実行されている間だけ画像のアップロードを一定の時間行います。アップロードする時間を秒、分、時間で指定する (Upload for) か、トリガがアクティブの状態である限りアップロードを行う (Upload as long as the trigger is active) か、いずれかのオプションを選択します。最後に、使用するフレームレートを選択します。最大 (Maximum possible)、または使用するフレームレートを指定してください。ネットワークカメラをお使いの環境で可能な限りのフレームレートを得ることができますが、実際の値は指定した値とは異なる場合があります。

画像の保存方法とファイル名

Select type - 画像のアップロード方法を選択します。

Create folder - 画像のアップロード方法(Select type)でFTP またはHTTP を選択した場合、イベントごとに異なるフォルダを作成して画像をアップロードすることができます。使用するフォルダ名を入力してください。フォルダ名にはオプションパラメータを使用することもできます。オプションパラメータについて詳しくは、ヘルプページ(英語)をご覧ください。

Base File Name - ファイル名を指定します。

- Add date/time suffix Base File Name に、日付と時刻を付加します。
- Add sequence number suffix Base File Name に、連番を付加します。
- Add sequence number suffix up to xxx and then start over Base File Name に、指定した番号までの連番を付加 します。
- Overwrite/Use own file format Base file name で指定した名前で常に上書きで送信、または指定したオプションパラメータに従ってファイルに名前を付けて送信します。オプションパラメータについて詳しくは、ヘルプページ(英語)をご覧ください。

Use stream profile - 画像の保存、送信時に使用するストリームプロファイル(Motion JPEG)を選択します。

スケジュールイベント - Scheduled Event

Scheduled Event は、あらかじめ定義した時間、曜日に繰り返し行うイベントを設定することができます。指定できる動作は以下のとおりです。

- Save stream JPEG 画像を FTP/HTTP/Mail で送信します。
- Activate output port I/O ターミナルブロックの出力を Active にします。
- Send email notification イベントがトリガされたことをメールで通知します。
- Send HTTP notification to イベントがトリガされたことを HTTP で通知します。
- Send TCP notification to イベントがトリガされたことを TCP で通知します。
- Go to PTZ preset プリセットポジションで登録した位置にカメラを動かします。
- Run Guard Tour ガードツアーを開始します。
- Use night vision mode (IR cut filter Off) イベントがトリガされたときに赤外線フィルターをオフ (ナイトモード) にします。
- Run Auto Tracking オートトラッキングを開始します。

Scheduled Event の設定方法

以下の例では、指定した時間に電子メールに画像を添付して送信する方法について説明します。

- 1. [Event types] ページを開き、[Add scheduled...] ボタンをクリックします。
- 2. Name フィールドに、イベントの名前を半角英数字で入力します(例: Mail)。
- 3. Priority を、High、Normal、または Low から選択します。通常は Normal で構いません。High を選択した場合、Web サーバとしての機能を含め、ネットワークカメラのどのサービスよりも優先してイベントが動作します。Low はその逆です。
- **4. Activation Time** パラメータを利用して、いつイベントを動作させるかを設定します (例:金曜 (Fri) の 午後 6 時に開始 (Start time: 18:00) して 62 時間 (Duration: 62:00) 動作させる)。

- 5. When Activated... パラメータを利用して、イベントがトリガされたときに行う動作を設定します(例:電子メールで画像を送信する場合は Email を選択し、メールアドレスなどを入力します。メールサーバはあらかじめ [System Options] [Network] [SMTP (email)] ページで設定をしておきます。FTP サーバに画像を送信する場合は、FTP を選択して送信先の FTP サーバを選択します。FTP サーバはあらかじめ Event Servers ページで設定をしておきます。Event Servers については 41 ページを参照してください。画像のファイル名については、44 ページ「画像の保存方法とファイル名」を参照してください)。
- 6. [OK] ボタンをクリックして設定を保存します。Event Types List に作成したイベントが表示されます。

モーション検知 - Motion Detection

モーション検知機能は、画像内に変化が起こった時(または停止した時)にアラームを生成するのに使用することができます。最大 10 個のモーション検知ウィンドウを作成することができます。

- Included Windows 画像内で特定した範囲を選択して検知の対象とします。
- Excluded Windows 検知の対象外とする場所がある場合に指定します。

設定が完了すると、作成したウィンドウが[Triggered Event Type Setup]の Triggered by... の In windows リストに表示されます。詳しくは、42ページ「トリガイベント - Triggered Event」を参照してください。

注意:

モーション検知を使用すると、ネットワークカメラ全体のパフォーマンスがやや下がります。



モーション検知の設定方法

- 1. [Evnets] [Motion Detection] をクリックします。
- 2. Configure Included Windows ラジオボタンをクリックします。
- 3. [New] をクリックします。
- 4. Window name フィールドに分かりやすい名前を入力します(半角英数のみ、1024 文字以内)。
- 5. ウィンドウの右下をドラッグしてウィンドウサイズを調整します。また、ウィンドウのタイトル(ウィンドウ名の部分)をドラッグしてウィンドウの位置を調整します。
- 6. Object size、History、および Sensitivity プロファイルスライダー (詳細は下表を参照) を調整します。アクティブなウィンドウ (赤枠で表示されているウィンドウ) 内で変化が検知されると、Activity ウィンドウに折れ線グラフのようにその状態が表示されます。
- 7. [Save] をクリックして保存してください。

Included Window 内で検知の対象外としたい部分がある場合は、Configure Excluded Windows ボタンをクリックして上記 1~7の手順でウィンドウを作成し、位置を調整してください。

AXIS Q6032-E ユーザーズマニュアル

パラメータ	Object Size	History	Sensitivity
説明	ウィンドウの大きさに対し て、どの程度の変化を検知す るかを設定します。	検出時間を設定します。	明るさの違いによる感度を設 定します。
高レベル(100)	Activity ウィンドウの黒いライン (検知ライン) が上に上がり、画面内の大きな変化で検知するようになります。	い時間、動きがあったことを	光に対する反応が敏感になります。普通の背景で色のあるものが検知対象となります。
中レベル (50)	-	-	ある程度大きな輝度の違いが 検知に必要になります。
低レベル (0)	Activity ウィンドウの黒いライン(検知ライン)が下へ下がり、 画面内のわずかな変化でも検 知するようになります。		光に対しての反応が鈍くなり、暗い背景の、非常に明るいものだけが検知の対象となります。
推奨値	5 ~ 15%	60 ~ 90%	75 ~ 95%
デフォルト	15%	90%	90%
設定例	小さい物体に反応させたい場合は、Object size を低めに設定します。小さい物体に反応させたくない場合は、Object sizeを高めに設定します。	写体で検知回数を減らしたい 場合は、History を高めに設定	光の明滅だけを検知させたい ような場合には、Sensitivitiyを 低めに設定します。通常は、高 めに設定してください。

注意:

- ネットワークカメラの画像を回転または反転させて表示した場合、モーション検知ウィンドウは元の画像位置のまま表示されますが、検知ウィンドウは被写体に対して指定した場所通りに動作します。
- モーション検知ウィンドウの縦と横のサイズは、仕様上8ピクセルで割り切れるサイズに自動的に調整されます。
- モーション検知ウィンドウを作成する場合は、大きなウィンドウを 1 つ作成するよりも、小さなウィンドウを 複数作成し、ウィンドウに対して大きく反応があるようにして動きを検出するようにください。

録画リスト - Recording List

注意:

本製品には SD/SDHC メモリーカードは付属していません。メモリーカードスロット位置については、9 ページ「各部名称」を参照してください。

Recording List には、SD/SDHC メモリーカードに保存された録画の一覧が表示されます。録画の情報として、録画の開始時刻、録画時間、録画の開始を実行したEvent Types の名前、録画の保護状況が表示されます。

録画を閲覧する場合は、一覧から再生する 録画を選択して [Play...] ボタンをクリッ クします。

録画の詳細情報を確認する場合は、一覧から録画を選択して[Properties...] ボタンをクリックします。



[Lock/Unlock] ボタンを利用して、録画をロック(保護) することができます。録画をロックしておくと、大切な録画を削除してしまったり、データを上書きされないようにすることができます。

録画を削除する場合は、一覧から録画を選択して [Remove] ボタンをクリックしてください。保護されていない録画を削除することができます。

ローカルストレージの設定は、[System Options] - [Storage] ページで行えます。

イベントが発生したときに SD/SDHC メモリーカードに録画を保存することができます。詳しくは、42ページ「トリガイベント - Triggered Event」を参照してください。

システムオプション - System Options

セキュリティ - Security

ユーザ - Users

ユーザのアクセスコントロールは、デフォルトで有効に設定されています。管理者は、ユーザ名とパスワードを設定してネットワークカメラにアクセス可能なユーザを定義することができます。また、匿名ユーザアクセスを許可することによって [Live View] ページに誰でも自由にアクセスできるよう設定することも可能です。登録できるユーザは root (管理者ユーザ) を含めて 20 個までです。

Users List

現在登録されているユーザとそのアクセスレベルが表示されます。ユーザは 20 名まで登録できます。ユーザ の追加を行うには、[Add] ボタンをクリックしてください。開いたウィンドウでユーザ名 (User name)、パスワード (Password)、ユーザーグループ (User group)を設定します。ユーザグループの各アクセスレベル の詳細は、以下の表を参照してください。

Viewer	[Live View] ページへのアクセスだけが可能な、最も低いアクセス権です。
Operator [Live View] ページへのアクセス、イベント作成と修正など、System Options 定項目を変更できます。[System Options] ページにはアクセスすることはで	
Administrator	すべてのページへのアクセスが可能です。

注意:

rootユーザ(あらかじめ定義されている管理者権限を持つユーザ)を削除することはできません。

HTTP/RTSP Password Settings

許可するパスワードの種類を選択します。暗号化をサポートしていないクライアントからのログオンを許可する場合は、Encrypted & unencrypted または Unencrypted only を選択するようにしてください。

User Settings

チェックボックスを利用して以下のオプションの有効 / 無効を切り替えてください。

- Enable anonymous viewer login [Live View] ページへの匿名ユーザアクセスを許可します。ただし、 [System Options] [Advanced] [File Upload] ページで、Own Home Page を有効にしている場合は 適用されません。
- Enable anonymous PTZ control login 画像を閲覧しているユーザに、[Live View] ページ上に表示されているズームのコントロールを許可します。
- Enable Basic Setup 設定ページの左側のリンクに [Basic Setup] を表示します。 [Basic Setup] にはネットワークカメラの基本的な設定項目が含まれています。 このオプションのチェックを外すと、リンクの一覧から [Basic Setup] が表示されなくなります。

IP アドレスのフィルタリング - IP Address Filter

管理者は、Filtered IP Addresses リストにアクセスを許可または拒否するコンピュータの IP アドレスを追加できます。IP アドレスの追加後に Enable IP address filtering チェックボックスのチェックを付けて、追加した IP アドレスに対してアクセスを許可(Allow)するか、拒否(Deny)するかを選択して [Apply] ボタンをクリックすると、リストに含まれている IP アドレスを持つコンピュータに対してフィルタリングが有効となります。

これらの IP アドレスを持つコンピュータからネットワークカメラにアクセスするユーザは、適切なアクセス権 (Viewer、Operator または Administrator) とともに User List に定義されている必要があります。

アクセスを許可または拒否する IP アドレスの設定方法

1. 一番上の Enable IP address filtering にチェックを付けます。

- 2. アクセスを許可する IP アドレスを登録する場合は「Allow」、アクセスを拒否する IP アドレスを登録する場合は「Deny」を選択し、[Apply] ボタンをクリックします (192.168.1.0/24 と入力すると、192.168.1.1 ~ 192.168.1.254 を指定できます)。
- 3. Filterd IP Address 欄の [Add] ボタンをクリックします。表示されたウィンドウ内にアクセスを許可また は拒否する IP アドレスを入力し [OK] をクリックします。
- 4. 登録したい IP アドレスが複数ある場合は、3. を繰り返します。削除したい IP アドレスがある場合は、リストから IP アドレスを選択し、[Remove] ボタンをクリックします。

登録した IP アドレスを削除する場合

登録した IP アドレスのいくつかを削除する場合は、リストから IP アドレスを選択し、[Remove] ボタンをクリックします。

登録した IP アドレスをすべて削除し、IP アドレスフィルタリングを停止する場合は、一番上の Enable IP address filtering のチェックを外し、右側にある [Apply] ボタンをクリックしてから、リストにある IP アドレスを削除してください。

HTTPS

AXIS 06032-E は、HTTPS による暗号化に対応しています。

Certificate - ネットワークカメラと HTTPS を利用して通信するには、以下のいずれかの方法で証明書(Certificate)を作成する必要があります。

- CA (認証局) が発行した公的な証明書を使用する。CA は、メッセージ暗号化のためのセキュリティの証明と パブリックキーの発行、管理を行います。
- ネットワークカメラで作成可能な自己署名の証明書を使用する。この場合、公的な証明書と同じレベルの安全性は保証されません。
- 1. 自己署名の証明書を作成する場合は、[Create self-signed certificate...] をクリックします。CA で証明書を発行してもらうための証明書要求を作成する場合は、[Create Certificate Request...] をクリックします。
- 2. 必要事項を入力し、[OK] をクリックします。

[入力例]

Country (国名): JP

State or Province(都道府県名): Tokyo Locality(地域(市町村名)): Minato-ku

Organization (組織名): Axis
Organization Uint (部門名): Sales
Common Name*: q6032e@company.com
Validity (有効期間(日)): 365

- *Common Name はネットワークカメラに与えられた名前を意味します。ネットワーク内に DNS サーバ が動作していない場合はドメイン名を含める必要があります。
- 3. Create self-signed certificate (自己署名の証明書)を選択した場合は、証明書が生成されて Installed Certificate 欄に生成された証明書が表示されます。
 - **Create Certificate Request**(証明書の作成要求)を選択した場合は、PEM でフォーマットされた証明書要求が生成されます。内容をコピーして CA に送信してください。署名された証明書が返却されたら、[Install signed certificate...]をクリックしてネットワークカメラに証明書をインストールしてください。
- **4. HTTPS Connection Policy** 欄で、Administrator、Operator、Viewer に対して HTTPS 接続を有効にするかどうかの設定を行います。デフォルトでは、すべてのユーザに対して HTTP が設定されています。

注意

自己署名の証明書を作成する際は必ずあらかじめネットワークカメラの日付と時刻を正しく設定してください。

IEEE 802.1X

IEEE 802.1X/EAPOL (Extensible Authentication Protocol Over Lan) で保護されたネットワークにネットワークカメラがアクセスできるようすることができます。いくつかの方法がありますが、AXIS Q6032-E では EAP-TLS (EAP-Transport Layer Security) を採用しています。

クライアントとサーバは、CA (認証局) が発行した電子証明書を使用して互いに認証を行います。認証を確実に行うためにも、IEEE 802.1X 関連の設定を行う前にすべてのクライアントとサーバで時刻の同期を行うようにしてください。

保護されたネットワークにアクセスするために、まずネットワークカメラは本体にアップロードした証明書をネットワークスイッチに提示します。証明書が承認されると、スイッチはネットワークカメラに対してあらかじめ定義したポートへのアクセスを許可します。

ポートベースの認証を使用するには、ネットワーク上に RADIUS プロトコルサーバと 802.1X をサポートする スイッチが必要になります。また、証明書やユーザ ID、パスワードなどについてはネットワーク管理者に相談 するようにしてください。

認証プロセス

- 1. CA (認証局) は必要な署名済み証明書を付与します。
- 2. Axis ビデオ製品は、保護されたネットワークへのアクセスをネットワークスイッチに対して要求します。 スイッチは Axis ビデオ製品の証明書を RADIUS サーバに転送し、それに対する RADIUS サーバからの応答を受け取ります。
- 3. スイッチは受け取った RADIUS サーバの証明書を Axis ビデオ製品に転送し、それに対する Axis ビデオ製品からの応答を受け取ります。
- 4. スイッチは認証要求に関連するすべての応答を把握しています。すべての証明書が有効であると認証されると、Axis ビデオ製品は保護されたネットワークへのアクセスを許可されます。

Certificates

CA certificate - 証明書自体を認証するための **CA** (認証局) で作成された証明書です。ネットワークカメラはサーバを識別するためこの証明書が必要になります。[参照 ...] をクリックして証明書を選択し、[Upload] ボタンをクリックしてください。証明書を削除する場合は、[Remove] ボタンをクリックしてください。

Client certificate - ネットワークカメラはデバイス自身を認証するために、クライアント証明書とプライベートキーを使用します。[参照 ...] をクリックして証明書を選択し、[Upload] ボタンをクリックしてください。証明書を削除する場合は、[Remove] ボタンをクリックしてください。

Client private key (and certificate) - ネットワークカメラはデバイス自身を認証するために、クライアント証明書とプライベートキーを使用します。[参照 ...] をクリックしてプライベートキーを選択し、[Upload] ボタンをクリックしてください。プライベートキーを削除する場合は、[Remove] ボタンをクリックしてください。

また、証明書とプライベートキーを組み合わせた 1 つのファイルをアップロードすることもできます (例: PFX または PEM ファイル)。[参照 ...] をクリックして証明書とキーを含むファイルを選択し、[Upload] ボタンを クリックしてください。証明書とキーを削除する場合は、[Remove] ボタンをクリックしてください。

Settings

EAPOL version - お使いのネットワークスイッチが使用する EAPOL のバージョン (1 または 2) を選択します。 EAP identity - お使いの証明書と関連付けられているユーザ ID (最大 16 文字まで) を入力します。

Private key password - ユーザ ID のパスワード (最大 16 文字まで) を入力します。

Enable IEEE 802.1X - IEEE 802.1X プロトコルを使用する場合は、チェックを付けます。

日付と時刻 - Date & Time

Current Server Time

現在ネットワークカメラに設定されている日付と時刻が表示されます(24 時間形式)。オーバーレイテキストとして日付と時刻を画像上に表示する場合は、12 時間形式で表示することもできます。

New Server Time

ネットワークカメラを使用している地域を Time zone リストボックスから選択します。また、サマータイムの自動調整を行う場合は、Automatically adjust for daylight saving time changes のチェックボックスにチェックを付けます。

Time Mode から、ネットワークカメラの日付と時刻の設定方法を選択します。

- Synchronize with computer time 現在のコンピュータの時間に合わせます。
- Synchronize with NTP Server NTP サーバの時間に 60 分毎に同期します。NTP server フィールドに利用する NTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。NTP サーバは、[Network] [TCP/IP Advanced] ページの NTP Configuration 欄であらかじめ設定しておいてください。
- Set manually 日付と時刻を手動で設定します。

Date & Time Format Used in Images

[Live View] ページに表示する日付と時刻の形式(24 時間または12 時間)を選択します。

- Specify date format [Live View] ページに表示する目付の形式を設定します。
 - * YYYY-MM-DD = 年(西暦) 月 日
 - * Www Mmm D YYYY = 曜日 (英語) 月 (英語) 日 年 (西暦)
 - * MM/DD/YYYY = 月 (数字 2 桁) / 日 / 年 (西暦)

「Own」を選択した場合の記述方法についてはヘルプページ(英語)をご覧ください。

• Specify time format - [Live View] ページに表示する時刻の形式 (24 時間 /12 時間、1 秒刻み /1/100 刻み) を設定します。「Own」を選択した場合の記述方法についてはヘルプページ (英語) をご覧ください。

注意:

NTP Server フィールドでホスト名を利用する場合は、[Network] - [TCP/IP] - [Advanced] ページで DNS サーバを設定しておく必要があります。

ネットワークの設定 - Network

TCP/IP の設定 - Basic TCP/IP Settings

Network Settings

[View] ボタンをクリックすると、現在のネットワーク設定の一覧を表示します。

IP アドレスの設定 - IPv4 Address Configuration

ネットワークカメラの IP アドレスは、DHCP を利用して自動的に設定したり、手動で固定の IP アドレスを設定することができます。また IP アドレスの代わりにホスト名を使用したり、DHCP によって IP アドレスが変更されてしまった時に変更後の IP アドレスを通知するオプションが利用できます。DHCP による IP アドレスの設定は、デフォルトで有効に設定されています(手動で IP アドレスを割り当てた後は、自動的に無効になります)。

Enable IPv4 - IPv4 を有効にする場合は、このオプションにチェックを付けてください。**IPv4** は現在のインターネットで使われているインターネットプロトコルです。

Obtain IP address via DHCP - ネットワークカメラの IP アドレスを DHCP を利用して自動的に設定します。

AXIS 06032-E ユーザーズマニュアル

Use the following IP address - 以下の設定を手動で行います。

- IP address ネットワークカメラの IP アドレスを入力します。
- Subnet mask サブネットマスクを入力します。
- **Default router** デフォルトルータを入力します。

注意:

- DHCP はネットワーク上で自動的に IP アドレスの割り当てを行うためのプロトコルです。ネットワークカメラで Obtain IP address via DHCP オプションを有効にしていると、DHCP による IP アドレスの割り当てにより、ネットワークカメラの IP アドレスが変更されて接続が失われてしまう場合があります。
- お使いの DHCP サーバが DNS サーバを更新できる場合は、IP アドレスが変更された場合でもホスト名を使用してネットワークカメラにアクセスすることが可能です。

IP アドレスの設定 - IPv6 Address Configuration

Enable IPv6 - IPv6 を有効にする場合は、このオプションにチェックを付けてください。

サービス - Services

Enble ARP/Ping setting of IP Address - ネットワークカメラの IP アドレスは、シリアル番号(MAC アドレス)と IP アドレスを使用した arp/ping コマンドによる設定が可能です。arp/ping コマンドによる IP アドレスの設定を行う場合は、このオプションをチェックしてください。arp/ping コマンドによって IP アドレスが意図 せずに変更されてしまうのを防ぐためには、このオプションのチェックを外してください。

AXIS Internet Dynamic DNS Service - AXIS Dynamic DNS サービスに関する設定を行うことができます。 [Settings...] をクリックすると設定ページが表示されます。

• Register or update current domain name registration - [Register] ボタンをクリックすると、AXIS Internet Dynamic DNS サービスのサーバにネットワークカメラを登録します。すでに登録されている場合は、情報を更新します。

重要!

AXIS Internet Dynamic DNS サービスにアクセスすると、お使いのネットワークカメラの情報(IP アドレス、ファームウェアバージョン、製品の種類、シリアル番号)が送信されます。個人情報が送信されることはありません。

- Remove currently registered domain name [Remove] ボタンをクリックすると、AXIS Internet Dynamic DNSサービスに登録したドメイン名を削除します。
- Enable automatic updates to AXIS Internet Dynamic DNS Service ネットワークカメラの IP アドレスが変更されたときにときに、その情報を自動的に AXIS Dynamic DNS サービスのサーバへ更新したい場合にチェックを付けます。
- Enable regular updates to AXIS Internet Dynamic DNS Service 一定の間隔で、定期的に AXIS Dynamic DNS サービスのサーバへ情報を更新する場合にチェックを付け、[Interval in hours between updates] の枠内に更新間隔を指定してください(単位:時)。
- Disable registration/update via the control button 本体のコントロールボタンを押したときに、AXIS Dynamic DNS サービスのサーバへ情報を更新する機能を無効にする場合にチェックを付けます。

TCP/IP の高度な設定 - Advanced TCP/IP Settings

DNS の設定 - DNS Configuration

DNS (Domain Name Service) はネットワーク上でホストの名前と IP アドレスを対応させる機能です。

Obtain DNS server address via DHCP - DHCP サーバから提供される **DNS** サーバの設定を自動的に使用します。[**View**] ボタンをクリックすると、現在の設定が確認できます。

Use the following DNS server address - 手動で DNS サーバに関連する以下の設定を行います。

- Domain name ネットワークカメラが使用しているホスト名を検索するためのドメイン名を入力します。複数のドメイン名を入力する場合は、;(セミコロン)で区切るようにしてください。ホスト名は完全修飾ドメイン名の最初の部分に相当します。たとえば、myserver.mycompany.com のホスト名は myserver、ドメイン名は mycompany.com はとなります。
- Primary DNS server プライマリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。
- Secondary DNS server セカンダリ DNS サーバの IP アドレスを入力します。

NTP の設定 - NTP Configuration

ネットワークカメラは NTP サーバから正確な時刻を取得することができます。

Obtain NTP server address via DHCP - DHCP サーバから提供される **NTP** サーバの設定を自動的に使用します。現在の設定を確認するには、[**View**] ボタンをクリックしてください。

Use the following NTP server address - NTP サーバを手動で設定します。[Network address] フィールドに 使用する NTP サーバの IP アドレス (またはホスト名) を入力してください。

ホスト名の設定 - Host Name Configuration

ネットワークカメラは、IP アドレスの代わりにホスト名を使用してアクセスすることができます。通常、ホスト名は割り当てられた DNS 名と同じように完全修飾ドメイン名の最初の部分となります(ピリオドを除く)。たとえば、myserver.mycompany.com のホスト名は myserver、mycompany.com はドメイン名となります。

Obtain host name via DHCP - DHCP サーバから提供されるホスト名を自動的に使用します。現在の設定を確認するには、[**View**] ボタンをクリックしてください。

Use the host name - ホスト名を手動で設定します。右側のフィールドに使用するホスト名を入力してください。

Enable dynamic DNS updates - ネットワークカメラは、ネットワークカメラの IP アドレスが変更されたとき にローカル DNS サーバを動的に更新することができます。この機能を有効にするには、チェックボックスに チェックを付けてください。

注意:

ローカル DNS サーバの設定と AXIS Internet Dynamic DNS Service の設定を混同しないように注意してください。この項目は、ローカルの DNS サーバに関する設定です。

Register DNS name - このフィールドに入力された名前は、DNS サーバ内のネットワークカメラの IP アドレスと関連付けられます。たとえば、DNS 名は Axisproduct.example.com のようになります。

TTL (Time To Live) - 登録された IP アドレスのドメイン名が有効であるかどうかを確認したときに、DNS サーバからの応答をどの位の期間 (秒) 有効とするかを決定します。TTL によってクライアントからの DNS に対するクエリーの回数が減り、その結果ネットワークへの負荷を軽減することができます。

リンクローカルアドレス - Link-Local IPv4 Address

Auto-Configure Link-Local Address はデフォルトで有効に設定されており、UPnP プロトコルとともに使用するための IP アドレスをネットワークカメラに割り当てます。ネットワークカメラは Link-Local IP と静的な IP アドレス(または DHCP による動的な IP アドレス)の両方を持つことができますが、これらの IP アドレスが互いに干渉することはありません。詳しくは、56 ページ「UPnP」を参照してください。

HTTP


デフォルトの HTTP ポート番号 (80) は、1024 ~ 65535 の範囲内で変更することができます。

HTTPS

ネットワークカメラが使用する HTTPS ポート番号を入力してください。デフォルトの HTTPS ポート番号は、443 です。

ポートマッピング - NAT traversal (port mapping) for IPv4

イントラネット (LAN) に接続されているネットワークカメラに NAT ルータの外側 (WAN) からアクセスする場合は、NAT traversal 機能を使用してください。NAT traversal を正しく設定すると、NAT ルータの外部 HTTP ポートへのすべての HTTP トラフィックがネットワークカメラに転送されるようになります。

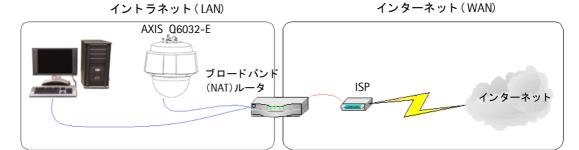

Enable/Disable - [Enable] をクリックして NAT traversal を有効にすると、ネットワークカメラは UPnP を利用してネットワーク上の NAT ルータのポートマッピングの設定を行います。

Use manually selected NAT router - 使用する NAT ルータを手動で設定する場合は、このオプションにチェックを付けて右側のフィールドに使用する NAT ルータの IP アドレスを入力してください。指定がない場合は、ネットワークカメラはネットワーク上の NAT ルータを自動的に検索します。複数のルータが見つかった場合は、デフォルトルータが選択されます。

注意:

ルータが NAT traversal に対応している必要があります。

Alternative HTTP port - 外部 HTTP ポートを手動で設定する場合は、このフィールドにポート番号を入力してください。ポート番号が何も入力されていない場合は、NAT traversal が有効になった時に自動的にポート番号が選択されます。

FTP

FTP プロトコルでネットワークカメラ本体のファームウェアバージョンアップができるようにするかどうかを設定できます。デフォルトで有効に設定されています。

RTSP

H.264 ストリームによる画像配信を許可するかどうかを設定できます。ネットワークカメラが使用する RTSP ポートの番号を入力してください。デフォルトでは、554 に設定されています。

SOCKS

SOCKS はネットワークプロキシプロトコルです。ネットワークカメラは、SOCKS サーバを利用してファイアウォール/プロキシサーバの外側にあるネットワークにアクセスできるよう設定することが可能です。あるローカルネットワークにネットワークカメラが設置されている場合に、電子メールによる通知などをローカルネットワークの外側(例:インターネット)に送信する必要があるときに便利な機能です。

QoS (Quality of service)

QoS は、IP ネットワーク上の帯域を特定のリソース用に予約して一定の通信速度を保証する技術です。QoS では、帯域幅管理、遅延、パケット損失などのパラメータを定義することができます。QoS を実装したネットワークの利点は、以下のとおりです。

- トラフィックに優先順位をつけることが可能で、重要なフローを優先順位の低いフローよりも先に処理できます。
- アプリケーションが使用する帯域幅をコントロールすることにより、ネットワークの信頼性がより高くなります。

ネットワークカメラ内の QoS は、本体から送信される様々な種類のネットワークトラフィックに含まれるデータパケットにマークを付けます。 QoS が有効になっているルータやスイッチは、このマークを使用して様々なトラフィックを処理します (例:あるトラフィックでは帯域幅を確保するなど)。マークされるトラフィックの種類は、以下のとおりです。

- ライブビデオ
- イベント/アラームトラフィック
- ネットワーク管理用トラフィック

OoS の設定

サポートするネットワークトラフィックのタイプごとに、データパケットの IP ヘッダーに含まれる DSCP (Differentiated Services Codepoint) フィールドに値を入力してください。この値によって、ルータなどがどのサービスをこのパケットに適用するかを判断します (例:このタイプのトラフィックの場合は帯域幅を確保するなど)。

DSCP 値は 10 進法 $(0 \sim 63)$ または 16 進数で入力することができます。ただし、保存された値は常に 10 進法で表示されます。

QoS について詳しくは、Axis の Web サイト (www.axis.com/techsup) を参照してください (英語)。

電子メール - SMTP (email)

SMTP を利用してイベントの発生時にあらかじめ指定した宛先にメッセージと画像を送信する場合は、Primary mail server 欄にプライマリメールサーバの IP アドレス (またはホスト名)、およびポート番号を入力してください。必要に応じてセカンダリメールサーバの設定を行ってください。

お使いのメールサーバで認証が必要な場合は、Use authentication to log in to this server オプションに チェックを付け、認証に必要な情報を入力してください。

- User name ユーザ名。
- Password パスワード。
- 認証方法 SMTP Authentication、POP-login。
- Weakest meathod allowed SMTP Authentication を選んだ場合に使用する認証方式を選択します。
- POP-Server POP-login を選んだ場合、POP サーバのアドレスを入力します。

注意:

メールサーバおよび POP サーバのアドレスをホスト名で設定する場合、あらかじめ [System Options] - [Network] - [Advanced] で DNS サーバの設定を行っておいてください。

From email address フィールドには、電子メールの送信元となるアドレスを入力してください。

Test

Send test email to フィールドに電子メールアドレスを入力して [Send] をクリックすると、テストメールを送信することができます。SMTP Settings 欄の設定が正しく行われている場合は、指定したメールアドレスにテストメールが送信されます。

SNMP

SNMP (Simple Network Management Protocol) は、ネットワークデバイスのリモート管理を可能にするプロトコルです。必要とされるセキュリティに応じて、使用する SNMP のバージョンを選択してください。利用可能なレベルは以下の 3 種類です。SNMPv3 を使用する場合は、HTTPS を有効に設定する必要があります。

- SNMP V1 セキュリティは含まれません。
- SNMP V2c 簡単なセキュリティ、たとえばコミュニティ名をパスワードとして使用します。
- SNMP V3 暗号化と安全なパスワードを提供します。HTTPS とともに使用します。

AXIS 06032-E ユーザーズマニュアル

SNMP v1/v2

v1 および v2c を使用する場合は、サポートされるすべての SNMP オブジェクトのための読み取りアクセスのコミュニティ名 (Read Community) を入力してください (書き込みアクセスで必要とされる root パスワードおよび他のオブジェクトを除く)。デフォルト値は public に設定されています。

また、サポートされるすべての SNMP オブジェクトのための読み取り / 書き込みアクセスのコミュニティ名 (Write Community) を入力してください (読み取り専用のオブジェクトを除く)。デフォルト値は write に設定されています。

Traps for SNMP v1/v2

ネットワークカメラは、トラップを利用してイベントが発生したりステータスが変更されたときに管理システムに対してメッセージを送ることができます。Enable traps のチェックを付けると、トラップを利用したレポートが有効になります。Trap address フィールドにメッセージの送信先のアドレスを指定し、Trap communityフィールドにメッセージを送信する際に使用するコミュニティを指定します。

ネットワークカメラで利用可能なトラップは、次の4種類です。

- Cold start
- Warm start
- Link up
- Authentication failed

SNMP v3

SNMP v3 は暗号化とセキュアなパスワードを提供します。SNMP v3 とともにトラップを利用する場合は、SNMP v3 に対応した管理ソフトウェアが必要になります。

SNMP v3 を使用する場合は、HTTPS を有効にしてから SNMP V3 initial user password フィールドでパスワードを設定してください。パスワードを再設定するには、ネットワークカメラを工場出荷時の状態にリセットする必要があります。 HTTPS を有効にした場合は、SNMP v1 および SNMP v2 は無効にしてください。

UPnP

ネットワークカメラは $UPnP^{TM}$ (ユニバーサルプラグアンドプレイ) に対応しています。お使いのコンピュータ上 (Windows XP) で UPnP が有効に設定されている場合、ネットワークカメラが自動的に検出されて [マイネットワーク] に追加されます。

注意:

お使いのコンピュータに UPnP がインストールされていない場合は、[スタート] メニューから [コントロールパネル] - [プログラムの追加と削除] - [Windows コンポーネントの追加と削除] を選択し、一覧からネットワークサービスを選択して [詳細] をクリックします。サブコンポーネントの一覧からユニバーサルプラグアンドプレイを選択して [OK] をクリックします。

RTP/H.264

Port Range

Video port のためのポート番号は、Start port と End port フィールドで指定された範囲内から自動的に選択されます。このオプションは、ネットワークカメラが手動でポートマッピングの設定が行われている NAT ルータに接続されている場合などに便利です。

Multicast

マルチキャストでは特定の範囲内の IP アドレスを使用します。ネットワークカメラにはこの範囲内の IP アドレスがあらかじめ定義されていますので、通常はこの設定を変更する必要はありません。Video address フィールドの設定を変更する場合は、ネットワーク管理者に相談してください。

注意:

- ビデオストリームを閲覧するユーザは、[RTP/H.264] ページで設定された IP アドレスやポート番号を知って いる必要はありません。必要なのは、ビデオストリームを提供するネットワークカメラの IP アドレス (またはホスト名) だけです。
- Video port フィールドに「0」を設定すると、ポート番号がランダムに使用されます。

Time to live フィールドに設定された値の範囲内で IP パケットが送信先に到着しなかった場合、パケットを破棄するようルータに伝えます。通常、値はホップ数(パケットが送信先に到達するまでに通過できるルータの数)でカウントされます。

Bonjour

ネットワークカメラは Bonjour に対応しています。このオプションを有効に設定すると、Bonjour をサポートするオペレーティングシステムが動作するコンピュータ上でネットワークカメラが自動的に検出されます。

ストレージ - Storage

ローカルストレージの設定と管理を行います。

Storage Device

Disk ID - この ID は物理的なハードドライブを参照するものではありません。新しい SD/SDHC メモリーカードを挿入した場合、またはビデオエンコーダが再起動した場合は自動的にマウントされます。SD/SDHC メモリーカードが認識されない場合は、[Mount] ボタンをクリックしてください。

SD/SDHC メモリーカードが正しくマウントされると、SD/SDHC メモリーカードの空き容量、ステータスなどの情報が表示されます。また、[Format] ボタンをクリックして SD/SDHC メモリーカードをフォーマットすることができます。

Device Settings

Enable automatic disk cleanup - このオプションにチェックを付けると、SD/SDHC メモリーカードのクリーンアップを自動的に実行してカードの空き容量を増やすことができます。

- Remove recording older than 録画を保存する期間を、日または週で設定します。
- Remove oldest recordings when disk is ディスクの全容量に対して使用率を設定します。設定した使用率に達した場合、最も古い録画を削除します。

Lock disk - このオプションにチェックを付けると、SD/SDHC メモリーカードへのすべての録画が停止し、すでに保存されている録画の削除ができなくなります。ロックされたディスクはフォーマットすることはできません。

注意:

- SD/SDHC メモリーカードの空きが残り 10MB で Disk Full となります。
- 1ファイルの最大は 2GB です。録画中にファイルサイズが 2GB に達すると、録画は自動的に停止します。

メンテナンス - Maintenance

Maintain Server

Restart - ネットワークカメラを再起動します。ネットワークカメラの動作が不安定になった場合などに使用してください。再起動を行っても、現在の設定に影響はありません。

Restore - このボタンをクリックすると、一部のパラメータを除くすべての設定が工場出荷時の状態にリセットされます。リセットされない設定は、以下のとおりです。

- IPアドレスの設定方法(DHCPまたは手動)
- IPアドレス
- サブネットマスク
- デフォルトルータ

AXIS 06032-E ユーザーズマニュアル

Default - このボタンは注意して使用してください。このボタンをクリックすると、すべての設定が工場出荷時の状態にリセットされます。ネットワークカメラをネットワークに接続し、各種設定を再度行う必要があります。

Dome Status

ネットワークカメラが予期しない動作 (パン / チルト / ズームなど) をした場合は、[Test] ボタンをクリックしてカメラおよびドーム内でハードウェアエラーが発生しているかどうか確認してください。エラーレポートが表示された場合は、Axis 技術サポートにお問い合わせください。

Upgrade Server

詳しくは、61ページ「ファームウェアを更新する」を参照してください。

サポート - Support

Support Overview

トラブルシューティングやサーバレポートなどの情報を提供します。


System Overview

システムの現在の状態が表示されます。

ログとレポート - Logs & Reports

情報 - Information

System Log、Access Log、Server Report、Parameter List、Connection List - 各ボタンをクリックすると、システムログ(システムイベントの情報)、アクセスログ(ネットワークカメラにアクセスしたユーザ情報)、サーバレポート、パラメータリスト、接続リスト(ネットワークカメラに現在接続しているクライアント情報)を表示したり、障害レポートを作成することができます。技術サポートにお問い合わせの際は、このページの Server Report をご用意ください。システムログとアクセスログは、次の「ログレベルの設定 - Configuration」でログに残す情報のレベルを設定することができます。

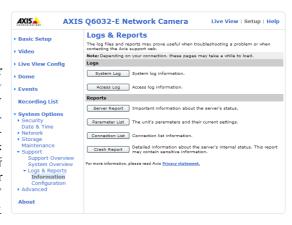

ログレベルの設定 - Configuration

System Log Settings

Log Level - ドロップダウンリストから、システムログに含める情報のレベルを選択してください。

- Critical 早急な対処を必要とする重大なエラーを記録します。
- Warning 正常な動作を妨げる可能性のあるエラーを記録します。
- Info ネットワークカメラの動作状況を記録します。イベントの発生や、ネットワークカメラの再起動などが含まれます。

Log size - ログファイルの最大サイズを設定します。

Access Log Settings

Log Level - ドロップダウンリストから、アクセスログに含める情報のレベルを選択してください。

- Critical 早急な対処を必要とする重大なエラーを記録します。
- Warning 正常な動作を妨げる可能性のあるエラーを記録します。
- Info ネットワークカメラの動作状況を記録します。イベントの発生や、ネットワークカメラの再起動などが含まれます。

Log size - ログファイルの最大サイズを設定します。

Log Level for Email

Select log level to send as email: - 電子メールに含めるログの情報のレベルを選択してください。

Send log as email to - 電子メールの送信先を入力してください。

注音

ログレベルの設定を変更した場合、変更を有効にするにはネットワークカメラを再起動してください。

高度な設定 - Advanced

Scripting

ネットワークカメラには、管理者や開発者向けのスクリプトエディタが搭載されています。独自のスクリプト を作成してネットワークカメラのファイルシステムに組み込むことができます。

警告!

スクリプトが適切に利用されなかった場合、ネットワークカメラが予期しない動作をしたり、またネットワークカメラにアクセスできなくなることがあります。スクリプトの使用によって問題が発生した場合は、ネットワークカメラを工場出荷時の状態にリセットしてください(バックアップファイルを作成している場合は、バックアップを取った時点の設定に戻すことができます)。スクリプトの使用は、機能をよく理解した上で行ってください。Axis は、スクリプトの使用による結果について一切の責任を負いません。スクリプトについて詳しくは、Axis の Web サイトのデベロッパーページを参照してください。

File Upload

Upload Own Web Files

独自の html ページや背景などに独自の画像ファイルを使用する場合は、まずネットワークカメラにファイルをアップロードしてください。

- 1. [参照 ...] ボタンをクリックしてアップロードするファイルを選択します。
- 2. アップロードするファイルのユーザレベルを選択し、ユーザアクセスレベルを設定します。ユーザによってどのページを表示するかコントロールできます。
 - アップロードした Web ページ上に表示する画像ファイルも併せてネットワークカメラにアップロードする場合、画像ファイルのアクセス権は Web ページと同じに設定してください。
 - 画像ファイルの拡張子は半角英数字で3文字で設定してください。
 - すべてのユーザに対してアップロードした画像の表示を許可する場合、画像ファイルのアクセス権を Viewer に設定してください。特に、[System Options] [Security] [Users] ページで Enable anonymous viewer login オプションを有効にしている場合は、必ず Viewer に設定してください。
- 3. テキストフィールドに正確なパスが表示されたら、[Upload] ボタンをクリックしてください。

Remove Uploaded Files

アップロードされたファイルが一覧で表示されます。ファイルを削除するときは、ファイル名の先頭のチェックボックスにチェックを入れ、[Remove] ボタンをクリックしてください。

Plain Config

この機能は上級ユーザ向けとなっています。すべてのパラメータの設定と変更を行うことができます。通常は、各設定ページから設定するようにしてください。

工場出荷時の状態にリセットする

ネットワークカメラを工場出荷時の状態にリセットするには、2 種類の方法があります。ネットワークカメラの内部 Web ページにアクセスして [System Options] - [Maintenance] ページの [Default] ボタンを使用する方法(詳細は 57 ページ「メンテナンス - Maintenance」)と、ネットワークカメラ本体のコントロールボタンと電源ボタンを使用する方法があります。ここでは、コントロールボタンと電源ボタンを使用したリセットについて説明します。

コントロールボタンと電源ボタンを使用する

以下の手順にしたがって、ネットワークカメラを工場出荷時の状態にリセットしてください。

- 1. カメラ本体からドームカバーを取り外します。カメラ本体の電源が自動的に切れます。
- 2. コントロールボタンと電源ボタンを同時に押し、そのまま押し続けます (ボタンの位置については 9 ページ「各部名称」を参照)。
- 3. Status インディケータがオレンジ色で点滅するまでコントロールボタンと電源ボタンを押し続けます(約 15 秒程かかります)。
- 4. コントロールボタンを放します (電源ボタンはそのまま押し続けます)。Status インディケータが緑色で点 灯します (1 分程かかる場合があります)。ネットワークカメラは工場出荷時のデフォルト設定にリセット されました。

注意:

Status インディケータは 10 秒間だけ緑色で点灯し、その後消灯します。インディケータの詳細については、10ページ「Status インディケータ」を参照してください。

- 5. 電源ボタンを放し、ドームカバーを取り付けます。カメラ本体の電源が自動的に入ります。
- 6. IP アドレスの再設定を行ってください。

注意:

- AXIS Q6032-E のデフォルトの IP アドレスは、192.168.0.90 です。
- リセットボタンを使用して工場出荷時の状態にリセットすると、すべてのパラメータ(IP アドレスを含む)が リセットされます。IP アドレスをリセットせずに他のパラメータだけを工場出荷時の状態にする方法について は、57 ページ「メンテナンス - Maintenance」を参照してください。

トラブルシューティング

ファームウェアのバージョンを確認する

トラブルシューティングの際は、まず現在インストールされているファームウェアバージョンを確認してください。最新のバージョンでは、問題の修正が行われていることがあります。まずネットワークカメラの内部 Web ページにアクセスし、[Setup] - [Basic Setup] ページを開いて現在のファームウェアのバージョンを確認してください。

ファームウェアを更新する

ファームウェアはネットワークカメラの機能を決定するソフトウェアです。Axis の Web サイトからファームウェアをダウンロードしてお使いのネットワークカメラにインストールすることにより、新しい機能が利用可能になります。アップグレード手順やリリースノートがある場合は、ファームウェアのアップグレードを行う前に内容をよくお読みになってください。

注意:

ファームウェアをアップグレードしても既存の設定はそのまま残りますが、Axis はアップグレード後の設定の整合性について保証を致しません。正しく機能が動作しない場合は、48 ページ「システムオプション - System Options」の手順で工場出荷時の状態に戻してから再設定を行ってください。

- 1. ファームウェアをダウンロードしてお使いのコンピュータに保存します。最新のファームウェアは、Axis の Web サイト (http://www.axiscom.co.jp/) から無料で入手することができます。
- 2. Web ブラウザを起動してネットワークカメラの内部 Web ページにアクセスします。[Setup] [System Options] [Maintenance] をクリックします。
- 3. Upgrade Server 欄の [参照 ...] ボタンをクリックします。ダウンロードしたファームウェアを選択し、 [Upgrade] ボタンをクリックします。

Upgrade Server	
Upgrade the AXIS Q6032-E with the latest firmware.	
Specify the firmware to upgrade to: Browse and click Upgrade	
Note: Do not disconnect power to the unit during the upgrade. The unit restarts automatically after the upgrade has completed. (1-10 minutes.)	

注意:

- アップグレードを開始してから、最低でも 5 ~ 10 分はそのままで待ってください。アップグレードに失敗したと思われる場合でも、同様に待ってください。全く応答が無い場合は、次のリカバリーの手順をお試しください。
- アップグレードが正しく行われなかった場合、故障の原因となることがあります。誤ったアップグレード手順による故障については、Axis は修理費用を請求させていただきます。

リカバリーの手順

ファームウェアのアップグレード中に電源が切れたり、ネットワークとの接続が途切れたりしてアップグレードに失敗した場合、ネットワークカメラが応答しなくなることがあります。アップグレードに失敗した場合は、Status インディケータが赤色で点滅します。このような場合は、以下の手順にしたがってリカバリーを行ってください。シリアル番号は、ネットワークカメラのラベルに記載されています。

- Windows 環境 DOS 窓 (コマンドプロンプト /DOS プロンプト) を開き、次のコマンドを実行します。シリアル番号はハイフン (-) で区切ってください (例:00-40-8c-11-22-33)。
 arp -s <ネットワークカメラの IP アドレス > <シリアル番号 > ping -1 408 -t <ネットワークカメラの IP アドレス >
- 2. 数秒経ってもネットワークカメラから応答がない場合は、再起動して応答を待ってください。応答が返ったら、Ctrl キーと C キーを同時に押して ping コマンドを終了します。

AXIS 06032-E ユーザーズマニュアル

- 3. Web ブラウザを起動し、[アドレス]フィールドにネットワークカメラの IP アドレスを入力して Enter キーを押してください。[**参照**] ボタンをクリックし、アップグレードに使用するファイルを選択します(例:axisq6032e.bin)。[Load] ボタンをクリックしてアップグレードを再開します。
- **4.** アップグレードか完了すると($1\sim 10$ 分後)、ネットワークカメラは自動的に再起動します。 Status イン ディケータが 10 秒間緑色で点灯し、その後消灯します。
- 5. 手順1のコマンドを再度実行し、応答が返ってきたら ping を終了します。
- **6.** 新しいブラウザのウィンドウを開き、[アドレス]フィールドにネットワークカメラの IP アドレスを入力して Enter キーを押します。
- 7. [Live View] ページが表示されます。[Setup] リンクをクリックして各種設定を行ってください。

上記のリカバリーを行ってもネットワークカメラが正しく動作しない場合は、Axis 技術サポートまでご連絡ください。

サポート

Axis の技術サポートにお問い合わせをいただく前に、サーバレポートまたはログファイルをご用意ください。サーバレポートやログファイルには、問題の解決に役立つ情報が含まれています。

サーバレポート - [Setup] - [System Options] - [Support] を開き、[Server Report] リンクをクリックします。サーバレポートは、現在のパラメータのリストだけでなくネットワークカメラおよびそのファームウェアについての重要な情報を含んでいます。

ログファイル - [Setup] - [System Options] - [Support] - [Logs & Reports] を開き、[System Log] ボタンをクリックします。ログファイルにはネットワークカメラの再起動後から現在までのイベントが記録されています。

Status インディケータ の点滅ルーチン

事例	色	説明
通常のブートシーケンス	消灯	電源投入時
		RFL チェック *
	オレンジ	カーネル起動時
		システム初期化時
	緑	再起動後、約 10 秒間点灯してから消灯
	消灯	正常な接続 / 正常動作時
コントロールボタンによる	消灯	電源投入時
リセット		RFL チェック
	オレンジ	点灯 - カーネル起動時
		点滅 - ファームウェアのリストア
	4∃	点灯 - システムの初期化時
	緑	再起動後、約10秒間点灯してから消灯
	消灯	正常な接続 / 正常動作時
ファームウェアのアップグ	******	正常な接続 / 正常動作時
レード	オレンジ	点滅 - ファームウェアのアップグレード時
	消灯	リセット
		RFL チェック
	オレンジ	点灯 - カーネル起動時
		点滅 - ファームウェアのリストア 点灯 - システムの初期化時
		再起動後、約 10 秒間点灯してから消灯
	消灯	正常な接続/正常動作時
 ネットワークに未接続	消灯	電源投入時
イットソークに木接続	用別	电源投入時 RFL チェック
	オレンジ	カーネル起動時
	1000	システムの初期化時
	 緑	ネットワークに接続後正常に動作(約10秒間点灯)
	消灯	正常な接続/正常動作時
AXIS Dynamic DNS サービス	消灯	正常な接続/正常動作時
75.13 5 ,110.111.6 51.13 5	緑	点滅 - DDNS サービスに接続中
	IN	点灯 - DDNS サービスへの接続に成功(約 10 秒間
		点灯)
	赤	点灯 - DDNS サービスへの接続に失敗(約 10 秒間
		点灯)
	消灯	正常な接続 / 正常動作時
チェックサムの不良	赤	点滅 - RFL チェックに失敗

^{*} RFL (Resident Firmware Loader) チェックは、ソフトウェアが正しく読み込まれてファームウェアが正常に動作していることを確かめるために使用されるチェックサムの一つです。

症状、考えられる原因および対処方法

IP アドレスを設定できない

ネットワークカメラの電 ネットワークカメラを再起動して、IP アドレスの設定を行ってください。手順源投入後、2 分以上経過している について詳しくは、インストールガイドの「AXIS IP Utility を利用する」、11 ペーでいる 「arp コマンドと ping コマンドを利用する(Windows 環境)」を参照してください。AXIS IP Utility や arp/ping コマンドによる IP アドレスの設定は、ネットワークカメラの電源を入れてから 2 分以内に行ってください。

ネットワークカメラが別のサブネットに接続されている場合、IP アドレスを設定することができません。ネットワークカメラが異なるサブネットに接続されている場合、IP アドレスを設定することができません。ネットワーク管理者に相談して使用しているコンピュータと同じサブネット上にネットワークカメラを接続し、そのサブネットで利用可能な IP アドレスを入手してください

設定しようとしている IP まずネットワークカメラの電源を切ります。

アドレスが他のデバイス DOS 窓 (MS-DOS プロンプト、コマンドプロンプト)を起動して設定しようとしによって使用されている ている IP アドレスに ping します。

Reply from <IP address>: bytes = 32; time = 10 ms..... のような応答が返ってきた場合、その IP アドレスは他のデバイスによって既に使用されています。新しい IP アドレスを入手してください。

Request timed out. のような応答が返ってきた場合、その IP アドレスをネットワークカメラに設定することができます。ケーブルやコネクタ類が正しく接続されているか確認し、再度 IP アドレスの設定を行ってください。

Web ブラウザからネットワークカメラにアクセスできない

DHCPによってIPアドレス AXIS IP Utility を起動して現在の IP アドレスを確認してください。 が変更されている

プロキシサーバの問題 Web ブラウザでプロキシを使用しないよう設定してみてください。

他のネットワークの問題 ネットワークケーブルに問題がないか確認してください。

HTTPS の設定の問題 HTTPS を有効にした場合は、ログインする際に正しいプロトコル(HTTPS)を使用するようにしてください。Web ブラウザの [アドレス] フィールドに、手動で https を入力する必要がある場合があります。

メール通知、アップロード、アラームなどをローカルネットワークの外に送信できない

ファイアウォールによる ネットワークカメラで SOCKS サーバの設定を行ってください。SOCKS サーバを 保護 利用すると、ファイアウォール / プロキシサーバの反対側にあるネットワークに アクセスできるようになります。

デフォルトゲートウェイ [System Options] - [Network] - [TCP/IP] ページで Subnet mask (サブネットマが必要 スク)、Default router(デフォルトゲートウェイ)に適切な値を設定してください。

ローカルネットワークの外からネットワークカメラにアクセスできない

ファイアウォールによる インターネットファイアウォールの設定について、ネットワーク管理者と相談 してください。ネットワークカメラは、デフォルトの設定で HTTP 80 番ポートを 使用します。

デフォルトゲートウェ [System Options] - [Network] - [TCP/IP] ページで Subnet mask(サブネットマイ、サブネットマスクが スク)、Default router(デフォルトゲートウェイ)を設定してください。 設定されていない

ルータでポートフォワー お使いのルータで、ポートフォワーディングの設定が正しく行われているかど ディングの設定が正しく うか確認してください。 行われていない

インターネットサイトの Web サーバ上でスクリプトを利用してネットワークカメラの画像をインター 負荷が高い ネットに送信するようにしてください。

Status インディケータが赤色で点滅する

ファームウェアのアップ ネットワークカメラのファームウェアにはリカバリーの機能が含まれていま グレードが中断された、す。まず最初に、arp/ping コマンドまたは AXIS IP Utility を利用してネットワー またはファームウェアに クカメラに IP アドレスを設定してください。

問題がある

IP アドレスを設定したら、Web ブラウザを起動してネットワークカメラの内部 Web ページにアクセスし、ファームウェアのアップグレードを再開してくださ い (61ページ「リカバリーの手順」を参照)。

Web ブラウザに画像が表示されない

AMC の問題 (Internet Explorer のみ) Microsoft Internet Explorer を利用して画像の更新を行う場合、ブラウザの設定で ActiveX コントロールを有効にする必要があります。また、お使いのコンピュー タに AMC (AXIS Media Control) がインストールされていることを確認してくだ さい。AMC は、ネットワークカメラの画像に最初にアクセスしたときにコン ピュータにインストールされます。

ている

ActiveX コンポーネントの お使いのコンピュータに追加ソフトウェアをインストールできない場合は、 インストールが制限され ネットワークカメラの内部 Web ページにアクセスして [Setup] - [Live View Config] - [Layout] を開き、Default Viewer 欄の Windows Internet Explore オプ ションから画像の更新方法として Java applet を選択してください。

ビデオ画像の問題

画像が暗すぎる、または [Setup] - [Video] - [Camera Settings] タブの Brightness (輝度) を変更してみ 明るすぎる てください。

アップロードできない

ユーザ定義のファイルを ユーザ定義ファイルをアップロードするための領域は限られています。既存の ユーザ定義ファイルをいくつか削除して領域を確保してください。

ドされない

画像がすべてアップロー 利用可能なバッファサイズを超える画像を使用しているときに発生する現象で す。フレームレートを下げるか、アップロードの間隔を長くしてください。

画像の更新が遅い

プリバッファ、画像の解像度、フレームレートなどの設定を調整してネットワー クカメラのパフォーマンスが向上するようにしてください。

パフォーマンスが遅い

ネットワークの負荷が高かったり、多くのユーザがネットワークカメラにアク セスしたりすると、ネットワークカメラのパフォーマンスが下がります。また、 イベントの実行、画像の回転などもパフォーマンスに影響します。

スナップショットの画質がよくない

しく行われていない

ディスプレイの設定が正 ディスプレイのプロパティを開き、「画面の色」で 16 ビット(65000 色) 以上を 使用するようにしてください。

> ディスプレイの設定で16色または256色を使用すると、画像にディザがかかっ て見えることがあります。

H.264 の問題

LI

- H.264の画像が表示されな Windows のコントロールパネルから [AXIS Media Control] アイコンをダブルクリッ クします。[Network] タブを選択し、RTSP connection order 欄でお使いの環境で使 用可能なオプションがチェックされていることを確認してください。
 - Windows のコントロールパネルから [AXIS Media Control] アイコンをダブルクリッ クします。[H.264] タブを選択し、[Set to default H.264 decoder] をクリックして ください。
 - お使いのコンピュータに H.264 デコーダがインストールされているかどうか確認 してください。手動で H.264 デコーダをインストールする方法については、19ペー ジ「H.264 デコーダをインストールする」を参照してください。

像が表示されない

H.264のマルチキャスト画 ネットワークカメラで使用しているマルチキャストアドレスが、お使いのネッ トワークで利用可能かどうかネットワーク管理者に確認してください。また、 ファイアウォールによる保護が行なわれているかどうか、確認してください。

できない

ローカルネットワークの お使いのルータがマルチキャストに対応しているか確認してください。また、 クライアントしかマルチ ルータの設定が正しく行なわれているか確認してください。ネットワークカメ キャスト画像にアクセス ラの TTL (Time to live) の設定 ([Setup] - [System Options] - [Network] - [RTP]) の値を増やす必要がある場合もあります。

H.264のレンダリング品質 画面のプロパティで、使用する画像色として 16 ビットまたは 32 ビットが選択 が良くない されているか確認してください。

> オーバーレイテキストがぼやけている場合は、Windows のコントロールパネル から [AXIS Media Control] アイコンをダブルクリックします。[H.264] タブを 選択し、[Use Advanced Video Rendering] にチェックを付けて [OK] をクリック してください。

> グラフィックカードドライバが最新のドライバを使用しているか確認してくだ

H.264 と Motion JPEG 画像 グラフィックカードの設定を変更してみてください。詳しくは、グラフィック の彩度が異なる カードに付属のマニュアルを参照してください。

トが出ない

- 思うようなフレームレー 必要な帯域幅を利用できるかどうか、ネットワーク管理者に相談してください。
 - Windows のコントロールパネルから [AXIS Media Control] アイコンをダブルクリッ クします。[H.264] タブを選択し、[Decode all frames possible] オプションが選択 されていることを確認してください。
 - [Setup] [Video] [Video Stream] [Image] タブの Resolution オプションから 小さいサイズ(解像度)を選択してください。
 - クライアントコンピュータ上で実行しているアプリケーションを減らしてくださ

画質が劣化する

GOV length オプションの値を小さくしてください。詳しくは、29 ページ「GOV Settings」を参照してください。

パン / チルト / ズームが予期せぬ動作をする

ハードウェアの問題

[Setup] - [System Options] - [Maintenance] の Dome Status 欄で [Test] をク リックしてネットワークカメラのテストを行ってください。エラーメッセージ が表示された場合は、Axis技術サポートまでご連絡ください。

この章をお読みになった後もまだ問題が解決しない場合は、Axis のホームページにアクセスし、FAQ をご確認 ください。

技術仕様

項目	仕様	
モデル	AXIS Q6032-E (NTSC)	
撮像素子	1/4" ExView HAD プログレッシブスキャン CCD	
レンズ	 焦点距離: 3.4 ~ 119mm、F値: F1.4 ~ F4.2 オートフォーカス 自動デイナイト機能 水平画角: 55.8° (広角) ~ 1.7° (望遠)、垂直画角: 43.3° (広角) ~ 1.3° (望遠) 撮影可能距離: 10mm (広角) ~ 1500mm (望遠) 	
照度	カラー: 0.5 ルクス (30 IRE) 白黒: 0.008 ルクス (30 IRE)	
シャッタースピード	1/30 000 ~ 0.5 秒	
パン / チルト / ズーム	E-flip プリセットポジション(100 個) パン:360°連続、速度:0.05 ~ 450°/秒 チルト:220°、速度:0.05 ~ 450°/秒 420 倍(35 倍光学ズーム× 12 倍デジタルズーム) ガードツアー コントロールキュー	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Motion JPEG	
解像度	4CIF (704x480), 2CIF (704x240), CIF (352x240), QCIF (176x120)	
最大フレームレート - H.264		
最大フレームレート - Motion JPEG	すべての解像度で 30 フレーム / 秒	
ビデオストリーミング	 H.264/Motion JPEG の同時配信可:最大解像度で最大フレームレートがでるのは3ストリームまで フレームレート、使用帯域幅のコントロール可 固定、可変ビットレート(H.264) 	
画像の設定	 ワイドダイナミックレンジ (WDR)、電子動体ブレ補正 (EIS)、手動シャッタースピード設定、圧縮レベル、カラー、輝度、シャープネス、画像の回転、縦横比の調整 オーバーレイ機能 (テキスト / 画像) プライバシーマスク Image freeze on PTZ 	
ユーザ	同時アクセス可能ユーザ数:20 (H.264 マルチキャストの場合は無制限。ただし、H.264 でコーダライセンスは標準で 1 ライセンスのみ含まれます)	
セキュリティ	マルチユーザパスワード保護、IP アドレスフィルタリング、HTTPS 暗号化、IEEE 802.1X 認証、ダイジェスト認証、ユーザアクセスログ	
対応プロトコル	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, etc. (* ネットワークカメラには、Open SSL Tool kit で使用するための Open SSL Project が開発したソフトウェアが含まれています。詳しくは、www.openssl.orgを参照してください。)	
インテリジェントビデオ	ビデオモーション検知、オートトラッキング	
アラームトリガ	インテリジェントビデオ、プリセットポジション	
アラームイベント	FTP、HTTP、電子メールを利用した JPEG ファイルのアップロード HTTP、TCP、電子メールを利用したイベント通知 プリセットポジション ローカルストレージ	
アラームバッファ	56 MB(プリ/ポストアラーム)	

AXIS Q6032-E ユーザーズマニュアル

項目	仕様
システム要件	 OS*: Windows Vista、XP、Server 2003 ブラウザ*: Internet Explorer 7.x 以上を推奨 その他: DirectX 9c 互換グラフィックカード (*他の OS、ブラウザの対応状況については、Axis のホームページを参照してください。http://www.axiscom.co.jp/sup/video/technote/browsers.htm)
ケーシング	IP66 準拠 メタルケーシング(アルミニウム) アクリル(PMMA)ドームカバー サンシールド(ポリカーボネート)
プロセッサ / メモリ	ビデオ処理 / 圧縮:ARTPEC-3、メモリ:128 MB、フラッシュ:128 MB
電源	カメラ: High PoE、最大 50WAXIS T8124 High PoE Midspan (付属): 100 ~ 240V AC、最大 60W
コネクタ	イーサネットコネクタ(RJ-45): 10BASE-T/100BASE-TXIP66 準拠 RJ45 コネクタキット(付属)
ローカルストレージ	SD/SDHC メモリーカードスロット (カードは同梱されていません)
動作環境	 カメラユニット: -40 ~ 50 °C 寒冷地用温度コントロール (Artic Temperature Control) により -40 °Cでもカメラの 起動が可能 AXIS T8124 Midspan: Full power 60W: -10 ~ 45 °C (ヒーター動作時) Half power 30W: -10 ~ 55 °C (ヒーター非動作時) 湿度:最大 93% RH (結露不可)
認可	 AXIS Q6032-E EN 55022 Class B,EN 55024,EN 61000-3-2,EN 61000-3-3 EN 61000-6-1,EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B VCCI Class B C-tick AS/NZS CISPR22 ICES-003 Class B, EN 60950-1 AXIS T8124 Midspan: EN 60950-1, GS, UL, cUL, CE, VCCI Class B
寸法 (HxWxD)	268 × 232 × 232mm (取り付け金具を除く)
重量	3.5 kg

すべての仕様は予告なく変更されることがあります。

適切なパフォーマンスを得るための注意点

システムをセットアップする際に、ネットワークカメラの設定や設置条件がどのようにパフォーマンスに影響するかを検討することが大切です。あるものは必要とする帯域幅(ビットレート)に、またあるものはフレームレート、さらに帯域幅とフレームレートの両方に影響するものがあります。お使いのコンピュータの CPU の使用率が最大に達した場合は、フレームレートに影響が及びます。

以下に、最適なパフォーマンスを得るための検討事項を列挙します。

- 高い解像度、および低い圧縮率を利用した設定は、ファイルサイズの大きな画像を生成します。これは、帯域幅に影響を与えます。
- 多くのクライアントが Motion JPEG、およびユニキャストの H.264 ストリームにアクセスする。これは、帯域幅に影響を与えます。
- 複数のクライアントが異なるストリーム(解像度、圧縮率など)を同時に閲覧する。これは、フレームレートと帯域幅に影響を与えます。
- Motion JPEG および H.264 ストリームに同時にアクセスする。これは、フレームレートと帯域幅に影響を与えます。
- イベントを多用すると CPU に負荷がかかります。これは、フレームレートに影響を与えます。
- モーション検知を使用すると、フレームレートと帯域幅に影響を与えます。
- ネットワークの負荷が高い。これは、帯域幅に影響を与えます。
- お使いのコンピュータがシステム要件を満たしていない場合は、最適なパフォーマンスが得られません。これは、フレームレートに影響を与えます。

索引

A Administrator 48	P Preset Positions 36
AMC 17 ツールバー 21 arp コマンド 11, 12 Auto focus enabled 31 AXIS Media Control 17	Q QoS 55 QuickTime 26
B Bonjour 11	Recording List 47 Restart ボタン 57 Restore ボタン 57
C Control queue 39	S Scheduled Event 44
D Default ボタン 58 DNS の設定 52	Server push 34 SMTP 55 SNMP 55 Stabilizer 31
E E-flip 39 Exposure Settings 30	Status インディケータ 10, 63 Still image 34 Stream profile 33
F FTP 54 FTP Server 41	T TCP Server 41 Triggered Event 42
G GOV Settings 29	U UPnP 11, 56
H H.264 28, 29 デコーダ 19 HTTP Server 41 HTTPS 49	V Viewer 48 W Wide dynamic range 30
I IEEE 802.1X 50 Image freeze on PTZ 31 IPv4 51 IPv6 52 IP アドレス 設定 51	あ アクセスログ 58 圧縮 28 お オートトラッキング 36 オートフォーカス 31
デフォルト 60 IR cut filter 31	オーバーレイ 画像 31 テキストを表示 28
J Java applet 34 L Live View 21	か 解像度 28 カラーレベル 30 ガードツアー 37
M MJPEG 28, 29	画像の回転 28
N NAT traversal 54 NTP Server 51 NTP の設定 53	逆光補正 31 こ 工場出荷時の状態にリセット 60 コントロールボタン 60
O Operator 48 OSDI ゾーン 38	さ サーバレポート 58,62 再起動 57

AXIS Q6032-E ユーザーズマニュアル

プリトリガバッファ 43

```
ほ
システムログ 58
                               ホームポジション 36
シャープネス 30
                               ホスト名 53
                               ポストトリガバッファ 43
ストリームプロファイル 33
ストレージ 57
                               マルチキャスト 25,26
赤外線フィルター 31
                               メールサーバ 55
                               ŧ
デフォルトビューワ 34
                               モーション検知 45
                               ゅ
匿名ユーザアクセス 48
                               ユーザ 48
                               ユーザ定義のリンク 35
                               ユニキャスト 25,26
パスワード
  HTTP/RTSP 48
  設定 15
                               リカバリー 61
パラメータリスト 58
                               リセット 57
パン / チルト / ズーム
  コントロールの許可 48
                               ローカルストレージ 8
  コントロールバー 22
                               ログファイル 62
日付と時刻 51
                               ワイドダイナミックレンジ 30
ファームウェアの更新 61
プライバシーマスク 32
プリセットポジション 36
```